

KT-212(ET122-B1) 百得说明书(第1张正面) 16-03-24

	Custome	r Copy		
Lembar Untuk Pelanggan				
Customer Name:				
Nama Pelanggan:				
Address:		Tel. No.:		
Alamat :		No. Telepon:		
Tool Model:		Date Code :		
Model Alat:		Kode Tanggal :		
Charger Model*:		Date Code*:		
Model Charger:		Kode Tanggal*:		
Date of Purchase:		Invoice / Receipt No.:		
Tanggal Pembelian:		* No. Invoice/Resi:		
Dealer's Name:		Tel. No.:		
Nama Dealer:		No. Telepon:		
Dealer's Chop:				
Cap Dealer				

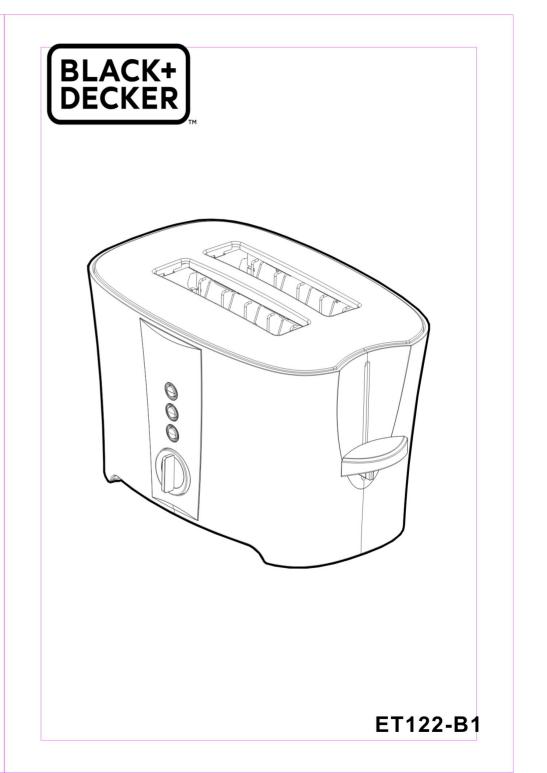

KT-212(ET122-B1) 百得说明书(第1张反面) 16-03-15

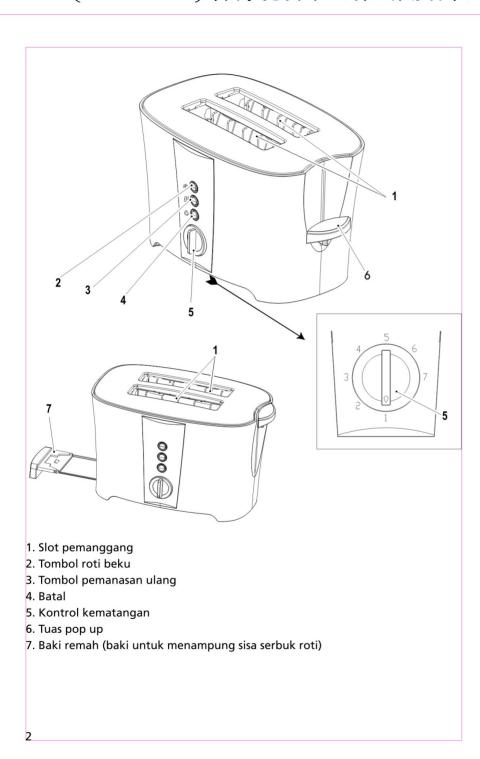

BLACK+ DECKER	Company Copy Lembar Untuk Perusahaan	
Customer Name:		•
Nama Pelanggan:		
Address:	Tel. No.:	
Alamat :	No. Telepon:	
Tool Model:	Date Code :	
Model Alat:	Kode Tanggal :	
Charger Model*:	Date Code*:	
Model Charger:	Kode Tanggal':	
Date of Purchase:	Invoice / Receipt No.:	
Tanggal Pembelian:	• No. Invoice/Resi:	
Dealer's Name:	Tel. No.:	
Nama Dealer:	No. Telepon:	
Dealer's Chop:		
Cap Dealer		

- * Please return this warranty card to the local Black & Decker Service Center within 14 days from purchase of your tools.
- Kembalikan kartu jaminan ini bersama salinan invoice/ resi ke pusat layanan Black & Decker setempat dalam 14 hari setelah Anda Anda membeli alat ini.



PT. Stanley Black & Decker

CB 1st Floor No.01-02-09 II. Gadjah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120 9415, Green Central City Unit. Phone: +62 21 2937

1 2937

2 +62

Tujuan penggunaan

Pemanggang roti Black & Decker Anda telah dirancang untuk memanggang irisan / potongan roti.

Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan konsumen di dalam ruangan.

Instruksi keselamatan

Peringatan! Ketika menggunakan peralatan elektronik, tindakan pencegahan keselamatan dasar, termasuk hal-hal berikut harus selalu ditaati untuk mengurangi resiko kebakaran, sengatan listrik, cedera pribadi dan kerusakan materi.



Bacalah seluruh buku panduan ini secara teliti sebelum menggunakan alat

- Tujuan penggunaan tercantum dalam buku panduan ini. Penggunaan aksesoris atau perlengkapan apapun atau tindakan operasional apapun terhadap alat ini selain yang direkomendasikan dalam buku panduan ini mungkin dapat menyebabkan resiko cedera pribadi.
- Simpan buku panduan ini untuk referensi masa depan.



Permukaan alat pemanggang roti cenderung untuk menjadi panas selama

- Selalu mengatur kabel listrik secara hati-hati untuk menghindari bahaya tersandung.
- Jangan pernah mengoperasikan alat secara langsung di bawah outlet soket yang tersambung dengan sumber listrik.

Menggunakan alat Anda

- Jika memungkinkan, pastikan bahwa alat telah dimatikan sebelum menghubungkan atau memutuskan listrik dari sumber listrik.
- Selalu berhati-hati ketika menggunakan alat ini.
- Jangan menggunakan alat di luar ruangan.
- Jangan pernah menarik kabel listrik untuk mencabut steker dari stopkontak. Jauhkan kabel listrik dari udara panas, minyak dan benda tajam.
- Putuskan sambungan listrik pada alat dari sumber listrik ketika tidak digunakan sebelum diatur pemasangan atau pelepasan / pembongkaran komponen, melakukan pemeliharaan dan sebelum melakukan pembersihan.
- Permukaan mungkin dapat menjadi panas selama digunakan dan selama periode pendinginan alat.
- Jangan mengoperasikan atau menempatkan komponen apapun di atau dekat permukaan panas apapun, seperti gas atau pembakar elektrik atau di dalam oven yang panas.

10

 Ketika menggunakan kabel sambungan bersama alat Anda, pastikan bahwa kabel sambungan telah dipasang dengan benar, telah diuji dan layak digunakan.

Keselamatan untuk orang lain

- Jangan mengizinkan anak-anak atau orang yang tidak paham dengan instruksi penggunaan alat ini.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan fisik, kemampuan alat indera atau mental, atau kurangnya pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diawasi atau telah diberikan instruksi tentang pemakaian alat ini oleh orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.
- Jangan mengizinkan anak-anak atau hewan untuk mendekati area kerja, menyentuh alat atau kabel listrik. Pengawasan ketat diperlukan ketika alat ini digunakan di dekat anak-anak.
- Jangan pernah meninggalkan alat tanpa pengawasan ketika digunakan.
- Jangan mengizinkan kabel listrik untuk tergantung di bagian atas meja.

Setelah digunakan

- Matikan alat, cabut steker listrik dari soket dan biarkan alat mendingin sebelum meninggalkan alat tanpa pengawasan dan sebelum mengganti, membersihkan atau memeriksa komponen apapun dari alat.
- Ketika tidak digunakan, alat harus disimpan di tempat yang kering. Anak-anak tidak boleh dibiarkan untuk mendekati alat yang disimpan.

Pemeriksaan dan perbaikan

- Sebelum digunakan, periksa alat terlebih dahulu terhadap komponen yang rusak atau cacat. Periksa komponen yang retak, rusak termasuk kenop pada alat dan kondisi apapun yang dapat mempengaruhi operasional alat tersebut.
- Jangan menggunakan alat ini jika terdapat komponen apapun yang rusak atau cacat.
- Berikan komponen yang rusak atau cacat ini untuk diperbaiki ataupun diganti oleh petugas perbaikan resmi.
- Jangan menggunakan alat jika kabel listrik atau steker mengalami kerusakan atau cacat.
- Jika kabel listrik atau steker mengalami kerusakan atau cacat, maka komponen tersebut harus diperbaiki oleh petugas perbaikan resmi untuk menghindari kondisi bahaya. Jangan memotong kabel listrik dan jangan mencoba untuk memperbajkinya sendiri.
- Jangan pernah berusaha untuk membongkar atau mengganti komponen apapun selain yang tercantum dalam buku panduan ini.

Black & Decker 1-YEAR WARRANTY

This product is warranted for 1 year from the date of purchase.

If the product becomes defective due to faulty materials and/or workmanship, within the warranty period. Black & Decker will undertake to correct the defect without charge

Please return the complete unit, transportation prepaid, to any local Black & Decker Service Center with valid Black&Decker warranty card AND proof of purchase (invoice or receipt copy).

This warranty DOES NOT APPLY TO:

- normal wear and tear parts; e.g. carbon brush, cord, plug, chuck, battery. switch, bearing, housing, gear & O-ring;

- attachments and accessories:
- unauthorized repair alteration/modification:
- damage caused by foreign objects, substances, accidents, onvious misuse, kabel, steker, chuck dan juga baterai; abuse, neglect and improper applications.

These terms only cover the general warranty policy in the Asia region. Details may vary from country to country, please consult the local Black & - Kerusakan yang diakibatkan oleh benda asing, zat kimia, kecelakaan, Decker Service Center for more details.

JAMINAN DARI Black & Decker

Produk ini dijamin selama 1 tahun terhitung dari tanggal anda membeli alat

Jika pada alat ini terdapat kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan materi dan atau akibat kelalaian tenaga kerja kami, maka selama berlakunya masa jaminan ini. Black & Decker akan menerima dan memperbaiki bagian yang rusak tersebut tanpa dikenai biaya apapun.

Kembalikan unit yang rusak tadi dengan lengkap, melalui pengiriman prabayar ke Pusat Layanan Black & Decker setempat berikut kartu jaminan yang masih berlaku DAN yang paling penting adalah bukti pembelian (salinan invoice/resi)

Jaminan ini TIDAK berlaku untuk:

- Bagian-bagian yang aus karena pemakaian normal seperti : sikat karbon
- Perlengkapan yang disertakan di dalam kemasan dan aksesoris:
- Perbaikan yang dilakukan oleh tempat yang tidak resmi, adanya neruhahan alat/modifikasi alat-
- kesalahan penggunaan yang jelas, penyalahgunaan alat, tidak dirawat dengan semestinya dan penggunaan yang tidak sesuai lainnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya mencakun terhadan kehijakan jamina secara umum dan berlaku di wilayah Asia saja Risa saja rinciannya akan berbeda dar satu negara ke negara lain. Silakan anda berkonsultasi dengan pusat layanan Black & Decker setempat untuk mendapatkan keterangan secara lebih terperinci.

Authorized Service Center Jakarta

PT. Stanley Black & Decker Green Central CityUnit. CB 1st FloorNo.01-02-09 II. Gadiah Mada No. 188 Jakarta Barat 11120

Phone: +62 21 2937 9415, +62 21 2937 9416

Fax : +62 21 2937 9360

Authorized Service Center Surabaya

PT. Bintang Wistar Kencana Jl. Sawunggaling Komplek Pergudangan Tritan Blok C No. 36-37 Taman, Sepanjang, Sidoarjo Phone: 031-58255215 Fax: 031-58255214

Jl. Raya Dukuh Kupang No. 96 RT. 01/RW.03, Kel. Dukuh Kupang, Kec. Dukuh Pakis Surabaya

Phone: 031-5682290

Authorized Service Center Medan

Jl. Setia Budi No. 172, Tg Rejo Medan Sunggal Sumatera Utara Phone: 061-8218361

Authorized Service Center Tangerang

PT. Pygmalion Niaga Indonesia Jl. Iman Bonjol No. 31 & 32 RT.02/RW.05, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci Kotamadya Tangerang Phone: 021-55736387, 55762268 Fax: 021-55726388

Jl. K. Hasyim Ashari No. 9 C-D Pedurenan, Ciledua Tangerang Phone: 021-7308141

Fax: 021-7308142

Authorized Service Center Bandung

PT. Perkakasku Multi Cemerlang Jl. Jend. Ahmad Yani 350 Bandung 40271 Phone: 022-7271396, 022-7271332 Fax: 022-7214547

Authorized Service Center Semarang

Toko Seven Technic Jl. MT Haryono No. 8 (Sayangan), Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur Semarang 50299 Phone: 024-3546030

90617794

KETENTUAN GARANSI

Apabila dalam masa garansi, terjadi kerusakan pada produk ini sehingga mengakibatkan produk tidak dapat beroperasi dengan normal, maka PT. Stanley Black & Decker akan menjamin untuk perbaikan dan penggantian suku cadang / unit sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun syarat dan ketentuan agar garansi produk dapat dijalankan adalah sebagai berikut:

- Setiap produk bergaransi yang akan diperbaiki dapat dibawa ke Service Center harus disertai dengan;
- a. Kartu garansi yang telah diisi data dengan lengkap seperti: model dan tipe produk, data pelanggan, tanggal pembelian dan stempel toko penjual.
- b. Nota pembelian.

Tanpa bukti tersebut diatas maka pelanggan akan dibebankan biaya penggantian spare part / suku cadang dan jasa perbaikan untuk setiap produk yang diperbaiki di service center.

- 2. Kartu garansi tidak berlaku apabila data pada point no. 1 tidak lengkap.
- 3. Garansi produk tidak berlaku apabila:
- a. Produk telah dicoba diperbaiki/direparasi oleh pihak lain atau di tempat lain selain service center resmi.
- b.Adanya indikasi dari keausan, kesalahan pemakai / voltase, kemasukan cairan atau benda keras dan tanpa perawatan yang semestinya.
- c. Mesin dan aksesorisnya telah dimodifikasi sehingga tidak sesuai dengan standar lagi.
- d. Kerusakan terjadi akibat terjatuh/benturan.
- e. Potongan kartu lembar jaminan tidak dibawa atau hilang atau adanya ketidak cocokan data pada lembar kartu garansi dan bon pembelian toko.
- f. Model yang tercetak atau tertera di kartu garansi tidak sesuai dengan aktual produk yang diperbaiki.
- g. Produk sudah pernah dibongkar selain oleh service center.
- h.Pemakaian produk yang tidak normal atau dengan cara yang tidak wajar, yang tidak berdasarkan instruksi yang diuraikan dalam cara penggunaan dan perawatan produk.
- I. Kerusakan produk yang diakibatkan oleh bencana alam/ Force majeur.

Selama dalam masa garansi, PT. Stanley Black & Decker akan menjamin atas perbaikan produknya dan pemilik tidak akan dikenakan biaya atas jasa dan penggantian part/bagian yang termasuk dalam garansi sesuai ketentuan yang belaku di PT.Stanley Black & Decker.

PT. Stanley Black & Decker memiliki hak penuh untuk memutuskan dan menolak penggantian suku cadang yang rusak tanpa ada gugatan apapun dari pihak pemilik jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Stanley Black & Decker.

Selama masa garansi dan pasca garansi (jika ada), PT. Stanley Black & Decker Indonesia akan menyediakan pelayanan setelah penjualan atas produk yang dipasarkan. Jangan berusaha untuk memperbaiki alat ini sendiri. Bawalah alat ke Pusat Perbaikan Resmi Black & Decker untuk diperbaiki.

Keamanan elektrik



Produk ini harus disambungkan dengan tanah. Selalu periksa kesesuaian tegangan listrik pada sumber listrik dengan nilai tegangan yang tercantum pada plat pengukuran alat.

Kabel ekstensi & produk golongan 1

 Kabel inti A 3 harus digunakan karena alat Anda harus terhubung dengan tanah dan dikonstruksi dengan golongan 1.

Instruksi keselamatan tambahan untuk alat pemanggang roti

- Jangan membenamkan / mencelupkan alat, kabel atau steker listrik ke dalam cairan.
- Selalu menyisakan ruang yang cukup untuk ventilasi di sekitar alat.
- Jangan menggunakan unit ini jika tangan Anda basah atau bertelanjang kaki.
- "Matikan alat sebelum mengganti aksesoris atau mendekat ke komponen yang sedang bergerak".
- Roti yang dipanggang dapat membakar benda lain. Untuk itu, jangan menggunakan alat pemanggang roti di dekat atau di bawah benda yang mudah terbakar seperti tirai.

Pemasangan

Alat ini memiliki komponen yang telah dipasang secara utuh dan hanya perlu dibersihkan sebelum digunakan. Lihat bagian "Pembersihan" untuk informasi lebih rinci.

Penggunaan

Letakkan roti yang akan dipanggang ke slot pemanggangan (1). Satu atau dua slot dapat dipakai dalam waktu bersamaan. Gerakkan kontrol kematangan (5) ke pengaturan yang diperlukan.

Hubungkan alat ke sumber daya listrik yang sesuai. Tekan tuas pop up (6) secara perlahan ke bawah sampai terkunci di posisinya.

Roti akan diturunkan ketika tuas bergerak ke bawah. Kontrol kematangan akan mengatur waktu alat pemanggang akan bekerja.

Setelah mencapai waktu yang ditentukan, tuas pop-up akan dilepaskan dan roti akan terangkat secara otomatis ke atas slot.

Catatan: alat pemanggang akan menjadi panas, berhati-hatilah ketika mengeluarkan roti panggang panas tersebut dari alat.

Jika roti panggang tersebut terlalu hitam, atur kontrol kematangan ke angka yang lebih bawah (lebih kecil) sebelum melanjutkan pemanggangan. Jika roti panggang terlalu terang, atur kontrol kematangan ke angka yang lebih tinggi sebelum melanjutkan pemanggangan.

KT-212(ET122-B1) 百得说明书(第3张反面) 16-03-15

Catatan: permukaan alat panggang dapat menjadi panas selama digunakan dan selama periode pendinginan.

Putuskan alat dari pasokan listrik.

Roti Beku 🎇

Roti beku dapat dibuat menjadi roti panggang dengan menggunakan fungsi "Roti Beku".

Untuk memanggang roti beku, letakkan roti ke slot roti dan memilih Pengaturan Kematangan yang diinginkan. Tekan tuas pop-up ke bawah sampai terkunci dan klik di posisinya kemudian tekan tombol beku (2).

Memanaskan Ulang \\\

Alat pemanggang roti mengizinkan Anda untuk memanaskan roti panggang tanpa melakukan pemanggangan tambahan. Untuk memanaskan kembali roti, letakkan roti ke slot roti, tekan tuas pop-up sampai klik ke tempatnya dan tekan tombol pemanasan kembali (3).

Pembatalan (

Operasi pemanggangan dapat dihentikan kapanpun dengan menekan tombol batal (4).

Pemeliharaan

Produk Black & Decker Anda telah dirancang untuk beroperasi dalam jangka waktu panjang dengan pemeliharaan minimum. Pengoperasian yang memuaskan secara terus menerus akan bergantung pada pemeliharaan yang tepat dan pembersihan secara rutin.

Peringatan! Sebelum melakukan pemeliharaan atau pembersihan apapun terhadap produk, putuskan sambungan listrik pada alat dari sumber listrik. Slot ventilasi harus dibersihkan sesekali dengan kuas kering.

Pembersihan

Putuskan sambungan listrik pada alat dari sumber listrik.

Tarik baki remah / baki untuk menampung serbuk roti (7) dari tempatnya dan buang remah apapun ke wadah yang sesuai.

Baki remah tersebut dapat dicuci dengan air sabun hangat. Bilas dengan air bersih dan keringkan sepenuhnya dengan sebuah kain lembut kering.

Pasang kembali baki remah tersebut ke slotnya, pastikan dinding baki menghadap ke atas.

Semua komponen lain harus dibersihkan dengan sebuah kain lembab dan dikeringkan sepenuhnya dengan sebuah kain lembut kering sebelum digunakan kembali.

Catatan: Jangan menggunakan bahan abrasif atau pembersih kimia pada komponen apapun dari alat.

Data Teknis

ET122-B1
220-240V ~ 50Hz
800
1.11 kg

Proteksi lingkungan



Pengumpulan terpisah. Produk ini tidak boleh dibuang seperti sampah rumah tangga biasa lainnya.

Bila suatu hari Anda menyadari bahwa produk Black & Decker Anda perlu diganti, atau produk ini tidak lagi bermanfaat untuk Anda, jangan membuangnya seperti sampah rumah Anda yang biasanya. Pastikan komponen-komponen produk ini dapat dikumpulkan secara terpisah.

- Black & Decker menyediakan fasilitas untuk mendaur ulang produk Black & Decker ketika alat tersebut telah mencapai usia pemakaiannya. Layanan ini tersedia secara gratis. Untuk memperoleh layanan ini, silakan kembalikan produk Anda ke petugas perbaikan resmi manapun yang akan mengumpulkan produk Anda atas nama kami.
- •Anda dapat memeriksa lokasi petugas perbaikan resmi yang terdekat dengan tempat Anda dengan menghubungi kantor Black & Decker lokal Anda di alamat yang tercantum dalam buku pedoman ini. Sebagai alternatif, daftar petugas perbaikan resmi Black & Decker dan informasi rinci terhadap layanan purna jual kami juga tersedia di Internet di: www.2helpU.com.

6