


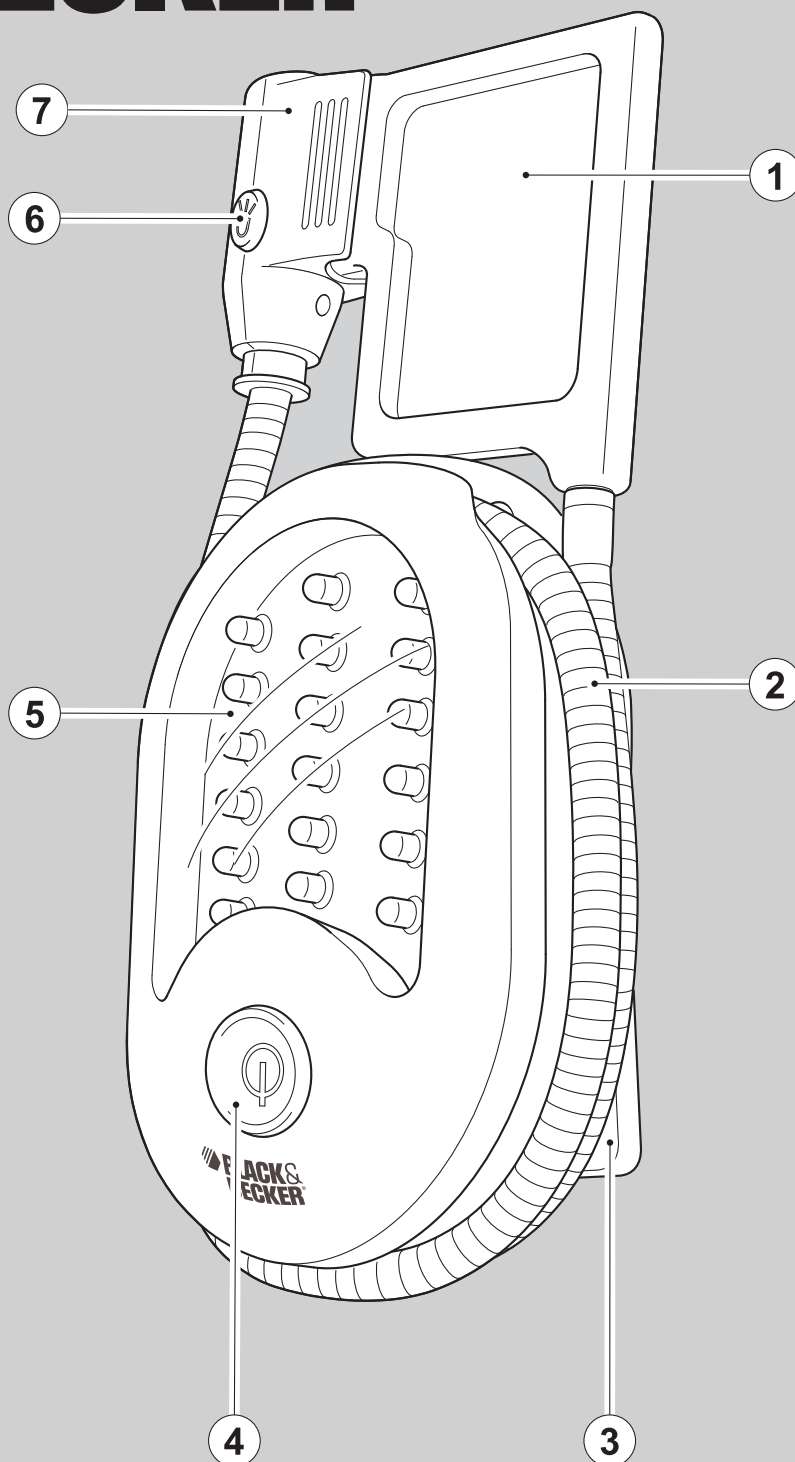
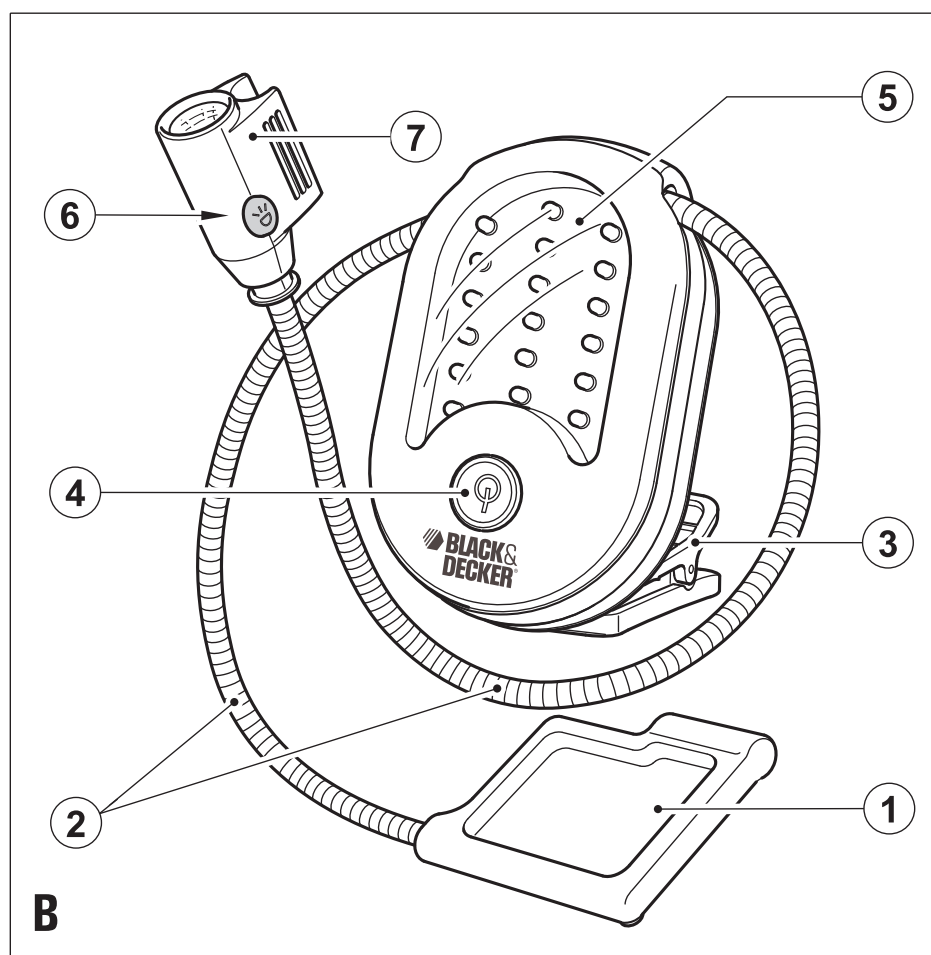


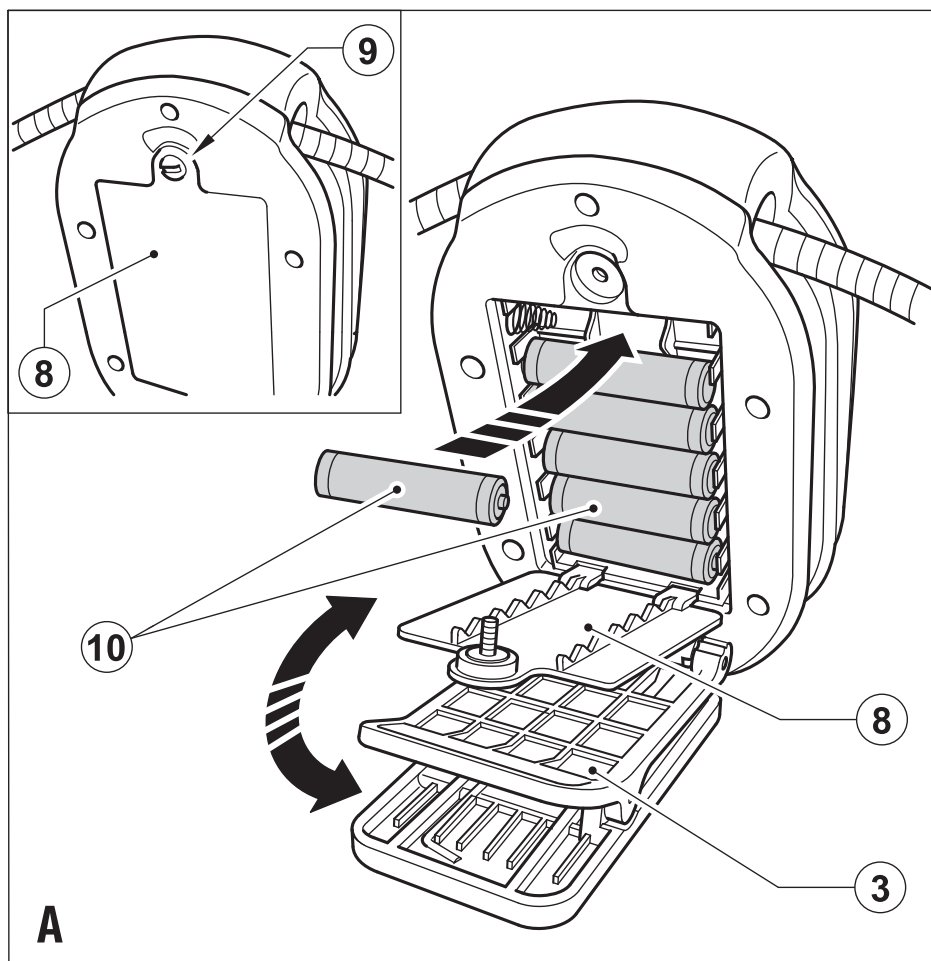

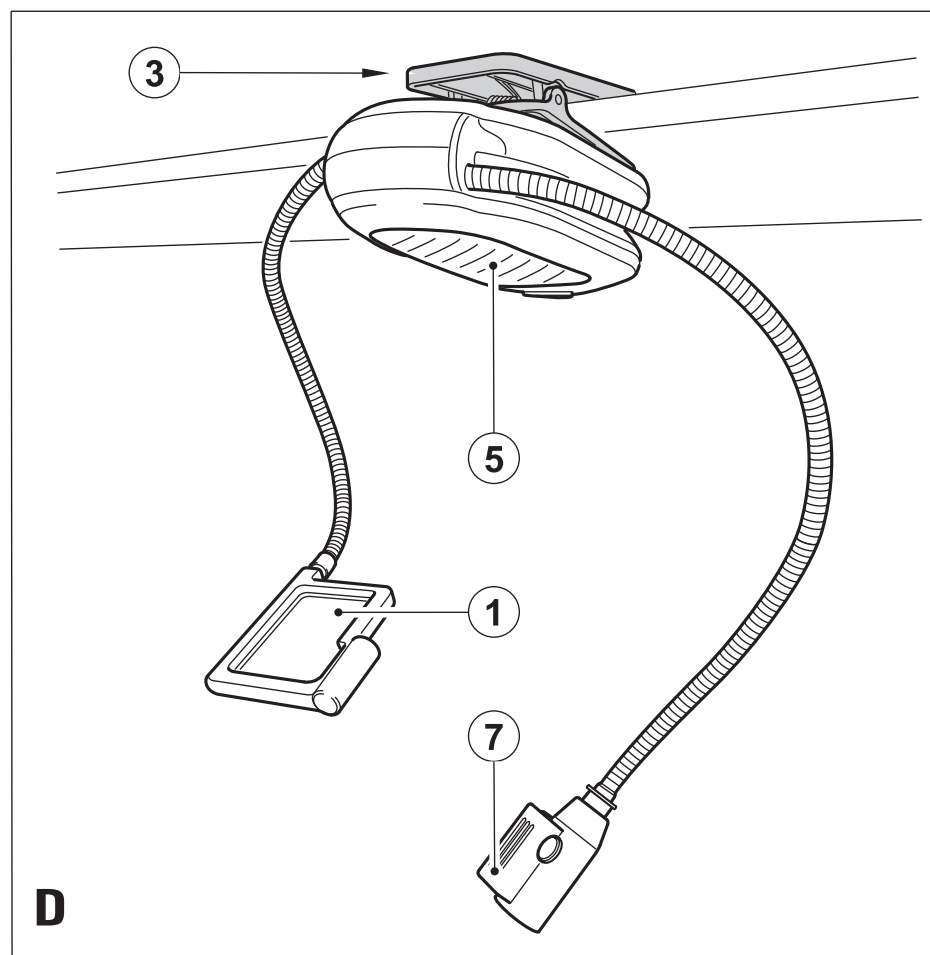

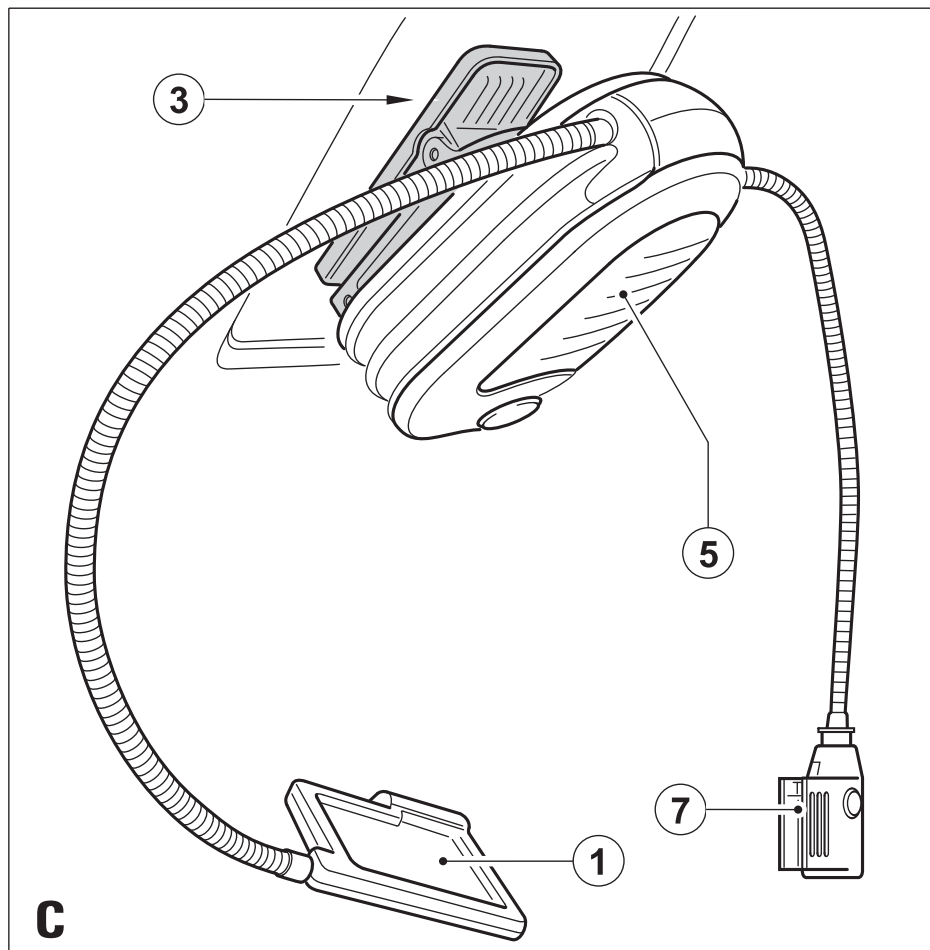

Kullanım amacı

Black & Decker LED lamba aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Güvenlik talimatları

Uyarı! Şarjlı aletlerle çalışırken yangın oluşma riski, akü sızdırması, kişilerin yaralanması ve maddi zararları önlemek için burada belirtilen güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

- Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Bu aletle, kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında herhangi bir aksesuar ya da elemanın kullanılması veya herhangi bir işlemin gerçekleştirilmesi kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
- Kılavuzu, ileride kullanabilmeniz için saklayın.

Aletin kullanımı

Aleti kullanırken her zaman dikkatli olun.

- Bu alet, küçük yaşlı veya güçsüz kişilerce denetimsiz olarak kullanım için tasarlanmamıştır.
- Çocukların aletle oynamasına izin vermeyin.
- Sadece kuru bir yerde kullanın. Ünitenin ıslanmasına izin vermeyin.
- Aleti suya batırmayın.
- Gövde muhafazasını açmayın. Aletin içinde bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça yoktur.
- Aleti, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırmayın.
- Fişler ve kabloların hasar görme riskini azaltmak için fişi prizden çıkartmak istediğinizde asla kablodan tutarak çekmeyin.

Kullanımdan sonra

- Aletler, kullanılmadıkları zamanlarda kuru, iyi havalandırılmalı ve çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yerde saklanmalıdır.
- Çocuklar, aletin saklandığı yere erişmemelidir.
- Alet bir araç içinde saklanırken veya taşınırken, ani hız veya yön değişikliklerinde hareket etmesini önlemek için bagaja koyulmalı veya sabitlenmelidir.
- Alet doğrudan güneş ışığından, ısıdan ve nemden korunmalıdır.

İncelemeler ve tamiratlar

- Kullanmadan önce alette hasarlı veya kusurlu parça olup olmadığını kontrol edin. Parçalardaki kırılmaları, muhafazalarda ve düğmelerdeki hasarı ve aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise aleti kullanmayın.
- Hasarlı veya kusurlu parçaların Black & Decker yetkili servisinde onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.

- Bu kılavuzda belirtilenler dışında hiçbir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.

LED lambalar için özel güvenlik talimatları

- Darbeye maruz kaldığında veya düşürüldüğünde lenste hasar olup olmadığını kontrol edin. Lens yerinde değilse veya hasarlıysa çalıştırmayın.
- Hiçbir zaman doğrudan ışığa bakmayın ya da ışığı başka birinin gözlerine tutmayın.
- Suyu batırmayın.

Şarj edilemeyen piller için ek güvenlik talimatları

Uyarı! Piller akabilir, patlayabilir ve yaralanma veya yangına neden olabilir. Aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyun. Bu riski azaltmak için:

- **Pil(ler)i takmadan önce açma/kapama düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.** Pille çalışan aletlerde açma/kapama düğmesinin açık olması kazaya yol açabilir.
- Sıra dışı koşullarda sıvı pilden dışarı akabilir, temastan kaçınin. Yanlışlıkla cilde temas edilirse su ile yıkayın. Gözle temas durumunda ayrıca doktora başvurun. Pilden sıvı akması ciltte tahriş veya yanmaya neden olabilir.
- Pil üzerinde ve ambalajında belirtilen açıklamaları dikkatle takip edin.
- Pilleri pil ve alette işaretlendiği şekilde her zamanda doğru kutuplara göre (+ ve -) yerleştirin.
- Pil terminallerini kısa devre yapmayın.
- Pilleri şarj etmeyin.
- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Tüm pilleri aynı zamanda, aynı özellikte ve aynı marka pil ile değiştirin.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Alet birkaç ay boyunca kullanılmıyacaksa pilleri çıkartın.
- Kesinlikle, hiçbir nedenle açmaya çalışmayın.
- Sıcaklığın 40 °C'yi aşabileceği yerlerde saklamayın.
- Pilleri atarken, "Çevrenin korunması" başlıklı bölümdeki talimatlara uyun.
- Pilleri ateşe atmayın.

ÖZELLİKLER

1. Mıknatıslı tepsi
2. Esnek kablolar
3. Kısaçıklı mıknatıslı taban
4. Açma/kapama düğmesi
5. LED lamba
6. Hassas aydınlatma açma/kapama düğmesi
7. LED hassas aydınlatma

Montaj

Pillerin takılması (Şekil A)

Uyarı! Yalnızca AA tipinde pil kullanın. Yalnızca alkalin pil kullanın.



- Pil haznesi kapağına (8) ulaşmak için kısaçlı mıknatıslı tabanı (3) döndürün.

- Vidayı (9) sökün ve pil haznesi kapağını açın.
- Altı yeni alkalin AA pil (10) takın, (+) pozitif ve (-) negatif terminalleri doğru eşleştirdiğinizden emin olun.
- Pil haznesi kapağını (8) ve vidayı (9) sıkarak yerinde sabitleyin.

Kullanımı

Esnek kabloları kullanmak (Şekil B)



Esnek kablolar (2) LED hassas aydınlatmayı (7) ve mıknatıslı tepsiyi herhangi bir konuma getirmek için kullanılır.

LED lambayı çalıştırmak (Şekil B)

Açma/kapama düğmesi üç konumda çalışır.

- Bütün alan aydınlatması için açma/kapama düğmesine (4) bir kere basın.
- Yarım alan aydınlatması için açma/kapama düğmesine (4) bir kere daha basın.
- Alan aydınlatmasını kapatmak için açma/kapama düğmesine (4) bir kere daha basın.

LED hassas aydınlatmayı çalıştırmak (Şekil C)

- LED hassas aydınlatmayı (7) açmak için açma/kapama düğmesine (6) basın.
- Esnek kabloları kullanarak LED hassas aydınlatmayı (7) istenilen konuma getirin.
- LED hassas aydınlatmayı (7) kapatmak için açma/kapama düğmesine (6) basın.

Mıknatıslı tepsiyi kullanmak (Şekil B)



Uyarı! Mıknatıslı tepsiyi ağır cisimleri tutmak için kullanmayın Tepsinin taşıyabileceği maksimum ağırlık 65 gramdır.

- Esnek kabloları kullanarak mıknatıslı tepsiyi (1) istenilen konuma getirin.

Kısaçlı mıknatıslı tabanı kullanmak (Şekil B, C ve D)



Lamba demirden olan herhangi bir metal yüzeye, kısaçlı mıknatıslı taban ile tutturulabilir. Taban, lambanın çalışma alanını aydınlatmasını sağlamak için mafsallıdır (Şekil C).

Ayrıca taban, çalışma tezgahı veya benzer bir yüzeye kısaç kullanılarak tutturulabilir (Şekil D).

Mafsallı manyetik taban ayrıca destek olarak ta kullanılabilir. Taban mafsalı ayarlanarak lamba, düz bir zemin üzerinde kullanılabilir (Şekil B).

Bakım

Black & Decker aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe bağlıdır.

Uyarı! Alet üzerinde herhangi bir bakım ya da temizlik işlemi yapmadan önce, cihazı güç kaynağından çıkarın.

- Aleti zaman zaman nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın. Aleti suya batırmayın.

Çevrenin korunması



Ayrı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Black & Decker ürününüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, ayrı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili servisin adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine İnternet üzerinden aşağıdaki siteyle erişebilirsiniz: **www.2helpU.com**



Hizmet ömürlerinin sonunda, pilleri çevremize gerekli özeni göstererek atın. Pilleri aşağıda belirtildiği gibi çıkartın.

- Pilleri kutupların kısa devre yapmayacağı şekilde uygun bir ambalaja koyun.

Pilleri yerel toplama merkezine teslim edin.

Teknik veriler

BDHL18		
Voltaj	Vdc	9
Ağırlık	kg	0.83
Pil tipi		LR06 (AA)

Türkiye Distribütörü

KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.

Defterdar Mah.Savaklar Cad. No. 15 34050

Edirnekapı Eyüp İstanbul

AT uygunluk beyanatı**BDHL18**

Black & Decker, bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu teyit eder:

Standartlar ve Yönetmelikler.

2006/95/EC, 95/54/EC, EN60335, EN61000, EN60598, EN61347, EN55014

Kevin Hewitt

Tüketici İhtiyaçları

Mühendisliği Müdürü

Spennymoor, County Durham

DL16 6JG,

İngiltere

01-08-2007

Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Bu garanti beyanatı, bulunduğunuz bölgedeki yasal haklarınıza zarar vermeyip sadece bir ek mahiyetindedir. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA'nın üye ülkelerinde geçerlidir.

Bir Black & Decker ürünün kusurlu malzeme, işçilik veya uygunluk eksikliği nedeniyle satın alındığı tarihten sonraki 24 ay içerisinde arızalanması halinde Black & Decker, müşterinin en az düzeyde rahatsızlık duymasını sağlamak amacıyla, aşağıdaki durumlar haricinde kusurlu parçaları değiştirmeyi, normal aşınma ve yıpranmaya maruz kalmış ürünleri onarmayı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi garanti eder:

- Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse,
- Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa,
- Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza sırasında zarar görmüşse,
- Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınıza dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen listeden size en yakın yetkili servis adresini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili Black & Decker servislerinin listesi, satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine Internet üzerinden erişebilirsiniz: **www.2helpU.com**.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10 yıldır.

No.	İl	Servis Adı	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik	Kızılay Cad. 6. Sok. No. 9/D	0322 351 80 46
2	Adana	Pay Elektrik	Kızılay Cad. M. Görgün Pasajı No. 30	0322 351 12 95
3	Afyon	Emekiş Bobinaj	Menderes Cad. No. 2 Dumlupınar Mah. Karahisar	0272 212 11 32
4	Amasya	Teknik Bobinaj	Beyazıt Paşa Mah. Mehmet Vorinli Cad. No. 20/B	0358 218 26 82
5	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalınç Sok. No. 17 Siteler	0312 350 95 29
6	Ankara	Yiğit Bobinaj	668. Sok. Eminel Yapı Koop. No. 8 İvedik Ostim	0312 395 05 37
7	Antalya	E.B.A. Elektrik	Sanayi Sitesi 682. Sok. No. 38	0242 345 36 22
8	Antalya / Alanya	Abaloğlu Bobinaj	Sanayi Sitesi Yeni Yol Girişi No. 8	0242 512 02 16
9	Aydın	Tacıroğlu Bobinaj	2. Sanayi Sitesi 3. Sok. No. 55	0256 219 43 30
10	Aydın / Kuşadası	Özgür Bobinaj	Kuşadası San. Sitesi J Blok No. 13	0256 622 13 73
11	Balıkesir	Tezger Bobinaj	Küçük San. Bölgesi Dökmeciler Sok. No. 15	0266 241 63 85
12	Balıkesir / Bandırma	Küre Bobinaj	Atatürk Cad. No. 104 Bandırma	0266 718 46 79
13	Bursa	Vokart Ltd.	Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok.6/B	0224 254 48 75
14	Çanakkale	Kısacık Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No. 41	0286 217 96 71
15	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No. 5/C Cami yanı	0364 234 68 84
16	Denizli	Örsler Bobinaj	Bakırlı Mah. 171. Sok. Sedef Çarşısı No. 9/10	0258 261 42 74
17	Diyarbakır	Çetsan Elek. Ltd.	İnönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No. 45	0412 237 29 04
18	Edirne	Efe Bobinaj	Sanayi Sitesi 22. Blok No. 5	0284 225 35 73
19	Erzincan	Ümit Elektrik Makine	Sanayi Çarşısı 767. Sok.	0446 224 08 01
20	Eskişehir	Meriç Bobinaj Ltd	Akçağlan Mah. Meriç Sok. No. 4/A	0222 230 94 44
21	Gaziantep	Karashahin Bobinaj	Şenyurt Cad. No. 35 Şahinbey	0342 231 17 33
22	İçel / Mersin	Şekerler El. Bob.	Nusratiye Mah. 5005. Sok. No. 20/A	0324 336 70 98
23	İçel / Mersin	Üniversal Bobinaj	Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68. Sok. No. 19	0324 233 44 29
24	İstanbul / Asya	AKEL El. Servis Hiz.	Yukarı Dudullu Nato Yolu Cad. No. 109B Ümraniye	0216 540 53 54
25	İstanbul / Avrupa	Birlik Elektromekanik	Perpa B Blok Mavi Avlu Kat 4 No. 318 Okmeydanı	0212 222 94 18
26	İstanbul / Avrupa	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kut Han No. 38 K. 3 D. 307-308 Karaköy	0212 252 93 43
27	İstanbul / Avrupa	Kardeşler Bob. Ltd.	Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No. 5 Çağlayan	0212 224 97 54
28	İstanbul / Avrupa	Mert Elektrik Ltd.	İkitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2 Blok No. 280	0212 549 65 78
29	İstanbul / Avrupa	Orijinal El. Güneşli	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sok. No. 3 Güneşli	0212 515 67 71
30	İstanbul / Asya	Tarık Bobinaj	Bağdat Cad. Adalı Sok. No. 101/10 Maltepe	0216 370 21 11
31	İstanbul / Avrupa	Tekniker Bobinaj	Birlik San. Sit. 7. Cad. No. 2 Beylikdüzü	0212 875 19 31
32	İzmir	Birlik Bobinaj	1203/4. Sok. No. 7N Gıda Çarşısı Yenışehir	0232 458 39 42
33	İzmir	Boro Cıvata	1203/2. Sok. B21 Yenışehir	0232 469 80 70
34	İzmir	Doruk Hırdavat	1426. Sok. Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova	0232 478 14 12
35	Kayseri	Akın Elektrik	Eski Sanayi Bölgesi 5. Cad. No. 8	0352 336 41 23
36	Kocaeli / Gebze	Gülsoy Elektrik	Menzilhan Cad. 1111. Sok. No. 7	0262 646 92 49
37	Kocaeli / İzmit	Efe Elektrik Bobinaj	Körfez Küçük San. Sit. 12. Blok No. 13	0262 335 18 94
38	Konya	Murat Bobinaj	Karatay San. Çiçekli Sok. No 83	0332 235 64 63
39	Kütahya	Doğan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 19. Sok. No. 28/1	0274 231 22 00
40	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 2. Cad. No. 95	0422 336 39 53
41	Muğla / Bodrum	Ak-Soy Bobinaj	Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. San. Sit. No.12	0252 316 65 29
42	Muğla / Fethiye	Arslan Bobinaj	Yeni Sanayi Sitesi 259. Sok. No. 11	0252 612 12 79
43	Muğla / Marmaris	Başaran Teknik	Beldibi Cad. No. 5/C	0252 412 85 11
44	Nevşehir	Çiftgüç Elektrik	Yeni Sanayi Sitesi 8. Blok No. 53	0384 213 19 96
45	Sakarya / Adapazarı	Engin El. Bobinaj	Papuççular Mah. Papuççular Cad. No. 40	0264 273 87 69
46	Samsun	Akış Bobinaj	Sanayi Sit. Ulus Cad. No. 31 B	0362 238 07 23
47	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No. 72 C	0346 221 47 55
48	Tekirdağ / Çorlu	Ümit Elektrik	Camiatik Mah. Ereğli Sok. No. 1	0282 653 27 77
49	Tokat	Çetin Elektrik	San. Sitesi Cami Altı No. 22 Tokat	0356 214 63 07
50	Trabzon	Makina Market	Rize Cad. No. 71 Değirmendere	0462 328 14 80
51	Urfa	Ay Elektrik	Samsat Kapı Avşaroğlu Gar. 19/D	0414 215 74 76
52	Uşak	Zengin Bobinaj	İslic Mah. Ürem Sok. No. 10/C	0276 227 27 46
53	Zonguldak / KDZ Ereğli	Tümen Bobinaj	Kışla San. Sit. D Blok No. 17	0372 323 74 97

