

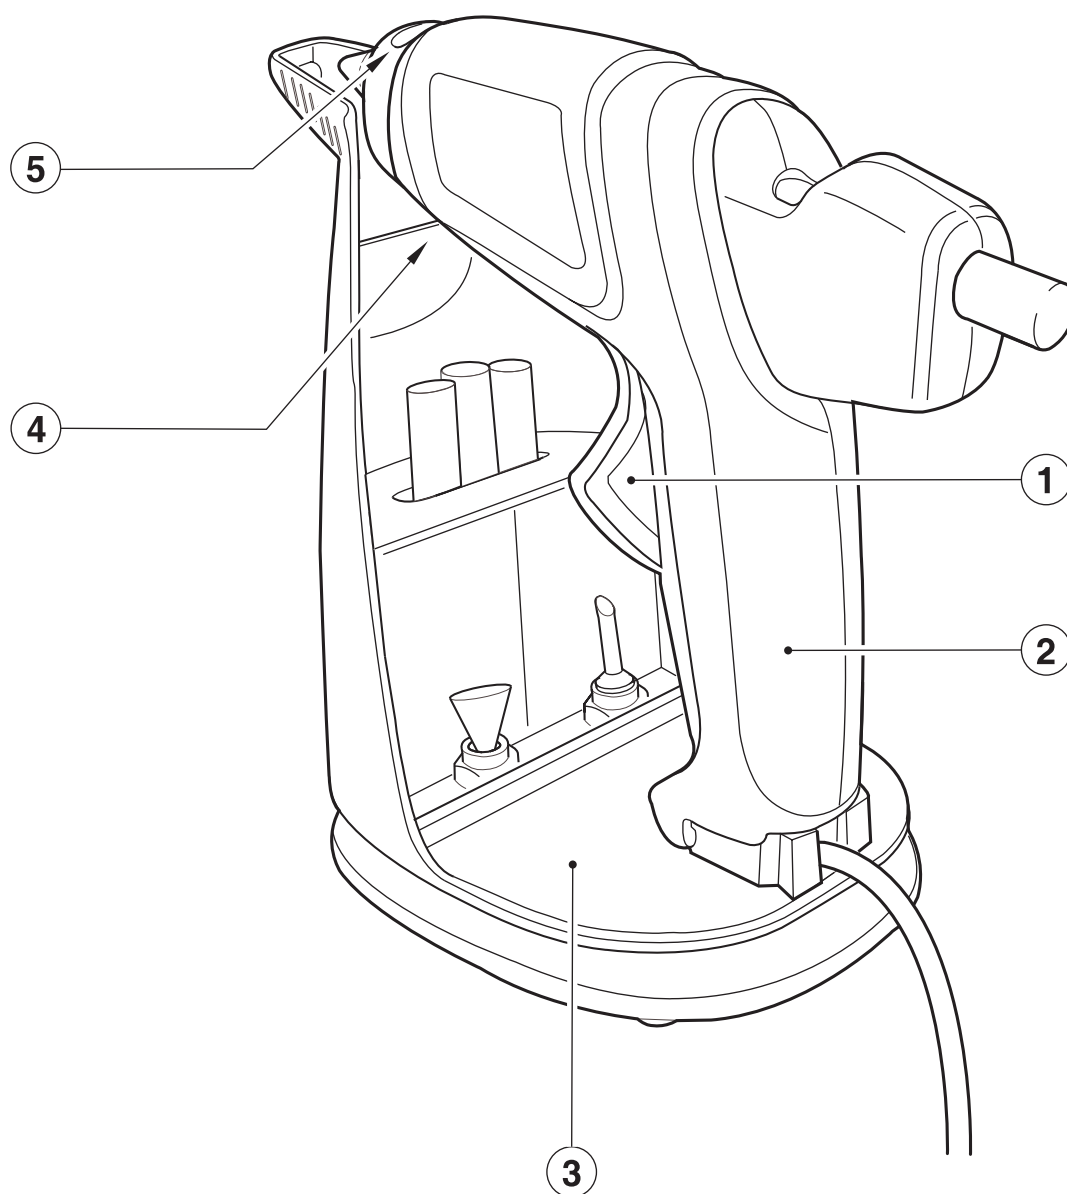
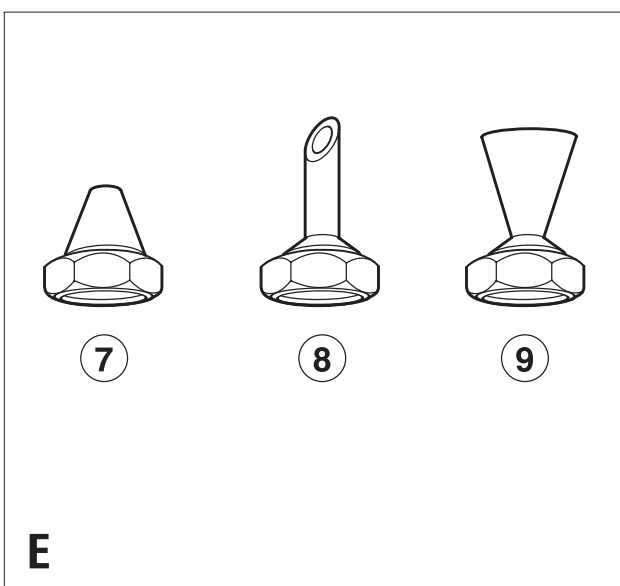
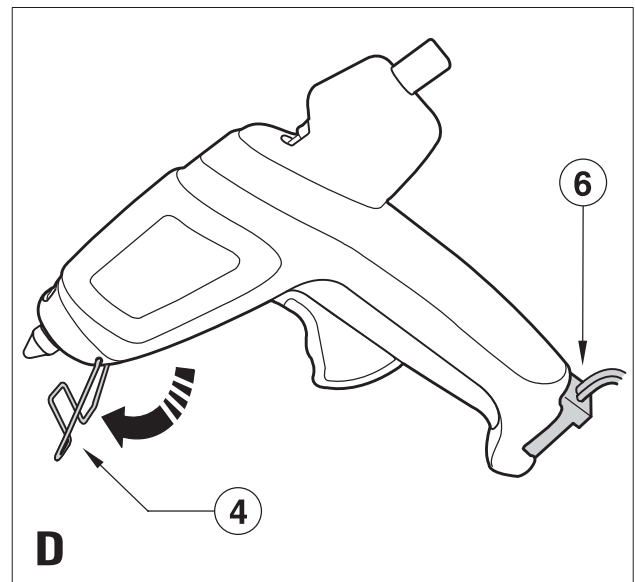
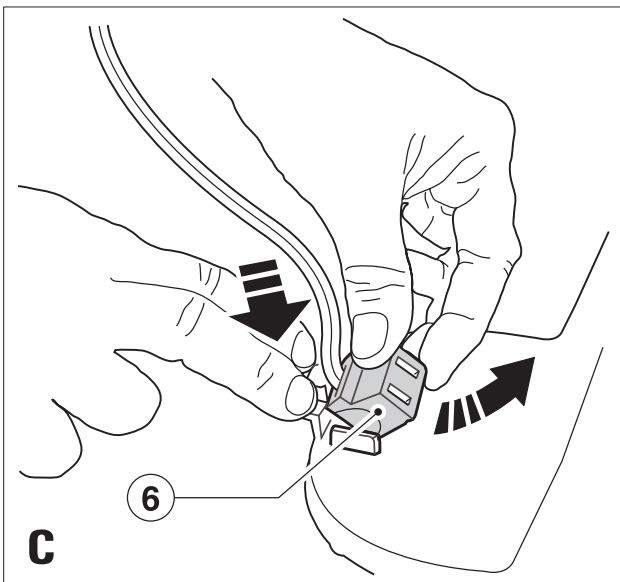


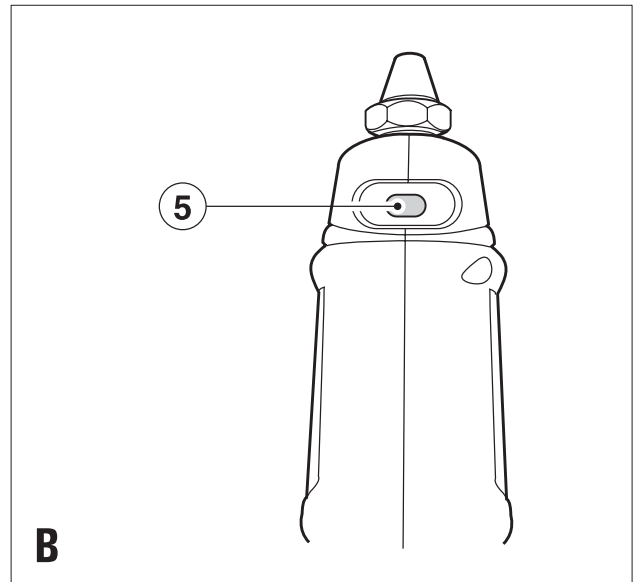

Upozornění !
Určeno pro kutily.

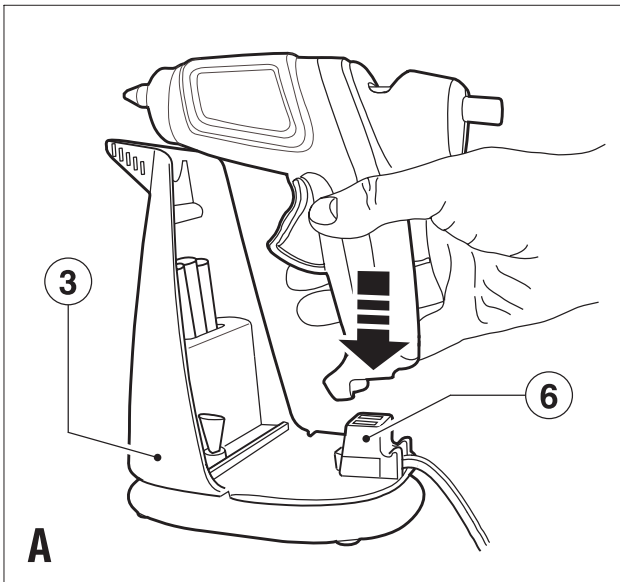

Použití výrobku

Vaše lepicí pistole Black & Decker je určena ke vzájemnému spojování materiálů a to včetně papíru, štítků a pevných látek, pro použití v domácnosti a pro volný čas.

Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti.

Bezpečnostní pokyny

Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění a materiálních škod.

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod.
- Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací než je doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění obsluhy.
- Tento návod si uschovejte.

Použití výrobku

- Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke způsobení nehody.
- Nevystavujte výrobek dešti ani vlhkému prostředí. Pokud do výrobku vnikne voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při použití výkonného nářadí zůstaňte pozorní, stále sledujte, co provádíte. Pracujte s rozvahou. S nářadím nepracujte pokud jste unavení nebo pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážné zranění.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel. Kabel pokládejte tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo se nedotýkal horkých a mastných povrchů.
- Pokud se během používání napájecí kabel poškodí, okamžitě vypojte zařízení z elektrické zásuvky ve zdi. Nedotýkejte se napájecího kabelu, pokud je dosud zapojen v elektrické zásuvce.
- Přístroj odpojte od elektrické zásuvky pokud jej nepoužíváte, před nasazováním či snímáním jeho součástí a před jeho čištěním.

Bezpečnost jiných osob

- Nedovolte používat přístroj dětem ani jiným osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.
- Nedovolte dětem, ostatním osobám nebo zvířatům, aby se dostaly do blízkosti pracovního prostoru nebo se dotýkaly nářadí a přívodního napájecího kabelu. Přísný dohled je vyžadován, pokud je přístroj používán v blízkosti dětí.

Po použití

- Přístroj vypněte a odpojte od elektrické zásuvky pokud jej ponecháte bez dozoru nebo před výměnou, čištěním nebo kontrolou kterýchkoliv jeho částí.

- Pokud není zařízení používáno, mělo by být uskladněno na suchém místě. K uloženému přístroji nesmí mít přístup děti.

Prohlídky a opravy

- Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
- Je-li jakákoliv část přístroje poškozena, nepoužívejte jej.
- Vadné nebo poškozené díly ponechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Před použitím napájecí kabel řádně prohleďte, zda není poškozen nebo opotřebován.
- S přístrojem nepracujte, pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka poškozeny nebo jsou vadné.
- Pokud jsou napájecí kabel nebo jeho zástrčka poškozeny či pokud jsou vadné, musí být opraveny v autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte se přestříhnout přívodní napájecí kabel, ani se jej nepokoušejte sami opravit.
- Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro lepicí pistole

Varování! Toto zařízení musí být, pokud není používané, uloženo ve stojánu.

NEDOTÝKEJTE SE ROZEHRÁTÉ trysky lepicí pistole.

Provozní teplota zařízení je přibližně 199°C.

Ruce držte z dosahu rozehrátých nástavců a oblastí pájení. Teplo může být přenášeno obrobkem. K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák.

Topný článek se začne ohřívat ihned po připojení

přívodního kabelu do zásuvky. Abyste zabránili vzniku úrazu nebo materiálním škodám, mějte vždy na vědomí, že je zařízení horké a odkládejte je na bezpečnostní stojan.

Pracovní oblast a materiály chraňte před tepelným

poškozením. Teplo může být přenášeno obrobkem. K ochraně pracovní oblasti používejte tepelně odolné materiály.

Lepicí tyčinky nejsou požitelné a neměly by přijít

do styku s potravinami, atd. Při náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nářadí držte z dosahu dětí.

Před čištěním, seřizením nebo před výměnou nástavců. Vytáhněte elektrický přívodní kabel ze zásuvky a ponechejte nástavec zchladnout.

Nikdy neprovádějte rychlé ochlazení lepicí pistole ponořením kterékoliv její části do vody či jiné kapaliny. Nechejte ji zchladnout pouze na vzduchu.

Zařízení držte z dosahu hořlavých materiálů. Vezměte na vědomí, že tento výrobek může způsobit vznícení materiálu. K ověření, zda se to vztahuje i na příslušný materiál, lze provést zkoušku na kousku odpadu.

Nikdy neponechávejte zařízení připojené k elektrické síti bez dozoru. Po ukončení práce páječku odpojte od elektrické sítě a ponechte ji zchladnout. Poté ji uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Výpary vznikající ohřevem látek mohou být nebezpečné. Při práci vždy zajistěte adekvátní větrání. Zjistěte si informace týkající se práce s použitými látkami.

Nikdy se nepokoušejte vložit do lepicí pistole jinou látku než doporučené lepicí tyčinky, tmel nebo těsnící tyčinky. Například: Nepokoušejte se tavit pastelky nebo svíčky.

NEPOUŽÍVEJTE horké rozavené lepidlo namísto strukturovaných upínacích prvků.

Lepicí tyčinky používané v této pistoli měknou při teplotě okolo 60°C. Neprovádějte lepení předmětů nebo materiálů vystavených vysokým teplotám.

Vyvarujte se náhodnému vytlačení lepidla. Vtlačování lepicí tyčinky do nerozehřáté trysky může způsobit poškození lepicí pistole nebo neočekávaný únik lepidla z trysky po jejím rozehřátí na provozní teplotu. Lepidlo může po rozehřátí začít vytékat, aniž by byla stisknuta spoušť (1). Pistoli odložte zpět na stojan a k ochraně pracovní plochy použijte tepelně odolný materiál.

Toto nářadí není hračka pro děti. Nářadí držte z dosahu dětí.

Bezpečnostní symboly nacházející se na zařízení



Horký povrch, nedotýkejte se.



Pistoli lze používat pouze s dodaným stojanem.

Elektrická bezpečnost



Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku.

- Tento výrobek není určen pro použití nedospělými či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisním středisku Black & Decker.

Popis

1. Spoušť
2. Rukojeť
3. Stojan
4. Drátový stojan
5. Provozní kontrolka

Sestavení

Varování! Před čištěním, seřízením nebo před výměnou nástavců. Vytáhněte elektrický přívodní kabel ze zásuvky a ponechte jej zchladnout.

Napájecí přívod (obr. A & B)

Pistoli lze používat jak s přívodním napájecím kabelem, tak i bez něj.

Bez použití napájecího kabelu se tryska rozehřívá ve stojanu (3). Tento způsob je vhodný pro drobnější práce, kde je vyžadováno pouze malé množství lepidla.

Rozehřátá tryska se začne ochlazovat ihned po vytažení pistole ze stojanu (3). Poté, co se provozní kontrolka (5) zbarví do šeda, nebo pokud nepůjde lepidlo vytlačet lehce, vraťte pistoli zpět na stojan (3).

Připojení napájecího kabelu k pistoli provedete tak, že konektor (6) vytáhnete ze stojanu (3) a zasunete jej přímo do pistole. Tento způsob napájení je vhodný pro větší rozsah prací.

Změna provozního režimu bez použití napájecího kabelu na provozní režim s připojeným napájecím kabelem (obr. C & D)

- Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
- Na přední straně konektoru (6) stlačte dvě západky tak, jak je znázorněno na obrázku.
- Natočte konektor (6) směrem ke středu stojanu (3) a vytáhněte zásuvku konektoru včetně přívodního kabelu z držáku ven.
- Drátový stojan (4) vyklopte dopředu (obr. D).
- Konektor (6) zasuňte do rukojeti (2) pistole (kabelem směrem ven).

Změna provozního režimu s připojeným napájecím kabelem na provozní režim bez použití napájecího kabelu

- Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.
- Konektor (6) vytáhněte z rukojeti (2) pistole.
- Přední část konektoru (6) zasuňte do úchyty ve stojanu (3) tak, aby směřoval vzhůru a přívodní kabel byl natažen směrem k zadní části stojanu.
- Zadní část konektoru (6) zatlačte dolů, až zacvakne.

Nasazení a sejmutí výměnné trysky (obr. E)

Jsou k dispozici tři typy trysek:

- Standardní (7)
- Prodloužený (8)
- Rozšířený (9)
- K výměně trysky je přiložen klíč; místo k uložení klíče je ve stojanu (3).
- Trysku odšroubujete přiloženým klíčem tak, že ji budete otáčet proti směru chodu hodinových ručiček.

Sejmutí a výměna nástavců

- Nasadte nástavec a utáhněte jej otáčením ve směru hodinových ručiček.

Vložení lepicí tyčinky

Náhradní lepicí tyčinky obdržíte u vašeho dodavatele Black & Decker (kat. č. X72020-QZ)

- Tavnou lepicí tyčinku vložte do vstupního otvoru trubice, který je umístěn v zadní části lepicí pistole.
- Lehce stlačte spoušť (1) tak, aby byla lepicí tyčinka

ve své poloze pevně uchycena. Pistoli odložte na stojan (3) (obr. A).

- Při prvním použití může být lepicí tyčinka zcela zasunuta do pistole. Může být potřeba použít druhou tyčinku.

Varování! Nepokoušejte se vyjmout nevyužitý zbytek lepicí tyčinky z pistole.

Použití

Varování! Vezměte na vědomí, že tento výrobek může způsobit vznícení materiálu. K ověření, zda se to vztahuje i na příslušný materiál, lze provést zkoušku na kousku odpadu.

Během použití se pistole rozežřeje. Jde o běžný jev, který neznamená žádnou závadu. Vyvarujte se kontaktu s tryskou a nástavci.

Zapnutí přístroje

Nezapínejte pistoli bez vložené lepicí tyčinky.

- Pistoli zapnete tak, že zasunete zástrčku přívodního kabelu do elektrické síťové zásuvky. Topný článek se začne ohřívat ihned po připojení přívodního kabelu do zásuvky.
- Vyčkejte, až se zbarvení provozního indikátoru (5) změní z šedé na červenou (obr. B).
- Lepidlo aplikujte stiskem spouště (1). Pokud pistole přestane nanášet lepidlo, uvolněte spoušť (1) a opět ji stlačte. Lepidlo bude opět nanášeno. Pokud je lepicí tyčinka stlačena až po ústí vstupního otvoru, založte další lepicí tyčinku.

Užitečné rady pro práci s nářadím

Základní pokyny uvedené níže jsou určeny jako vodítko pro domácí a svépomocné práce. Obsluha by si měla procvičit různé aplikace na odpadovém materiálu, aby se dosáhlo žádaného efektu a předešlo se poškození obrobku.

Tipy k použití vaší lepicí pistole

- Pro danou aplikaci použijte vhodný typ lepicí tyčinky. Používejte pouze vysokoteplotní tyčinky nebo tyčinky pro více teplotních rozsahů vhodné k použití s touto pistolí.
- Před nanášením lepidla se ujistěte, zda je povrch čistý a zbavený nečistot a mastnot.
- Před nanášením lepidla sestavte jednotlivé lepené části do požadované polohy.
- Proveďte takové uspořádání, aby byly jednotlivé lepené součásti v dané poloze upevněny, než dojde k vytvrzení lepidla. Nanášením lepidla může dojít k ohřevu materiálu. K ochraně obsluhy před popálením by měly být použity upínací svorky nebo kleště.
- Práce v chladu snižuje dobu potřebnou k vytvrzení lepidla. Teplé prostředí naopak dobu tvrzení prodlužuje.
- Doba tvrzení také ovlivňuje množství nanášeného lepidla. Větší plochy nanášeného lepidla zvyšují dobu tvrzení oproti drobným kapkám až o polovinu. Velmi malé kapky zaschnou za méně jak 10 sekund.

Nejlepší způsob použití lepicí pistole pro vaši práci vám pomůže určit zkouška na odpadovém materiálu.

- Některé nátěry a mořené části obsahující esence petroleje mohou pevnost lepeného spoje zeslabit. Před použitím proto proveďte zkoušku. Před lepením může být potřeba provedení nátěru nebo moření.
- Zbytky lepidla nelze po vytvrnutí z materiálu lehce odstranit. Odstranění zbytků lepidla lze provést seškrábnutím, oloupáním nebo změkčením lepidla zahřátím, např. horkou špičkou lepicí pistole. Z látky lze lepidlo odstranit chemickým čištěním.

Údržba

Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

- Pravidelně čistěte přístroj vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Zabráňte vniknutí jakékoliv kapaliny do útrob zařízení a nikdy neponořujte jakoukoliv část zařízení do kapaliny.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrný tříděného odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje společnost Black & Decker možnost recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na internetové adrese: **www.2helpU.com**

Technické údaje

GG500		
Napájecí napětí	Vac	230-240
Kmitočet	Hz	50
Jmenovitý příkon	W	25
Provozní teplota	°C	199
Průměr lepicí tyčinky	mm	12
Hmotnost	kg	0,3

ES Prohlášení o shodě



GG500

Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty odpovídají následujícím normám a předpisům: 89/336/EEC, 73/23/EC, EN60335, EN55014, EN50336

Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County
Durham DL16 6JG,
Velká Británie
31-09-2006

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Přístroj bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
 - Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
 - Přístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
 - Přístroj nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
 - Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.
 - Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby

povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Tel.: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

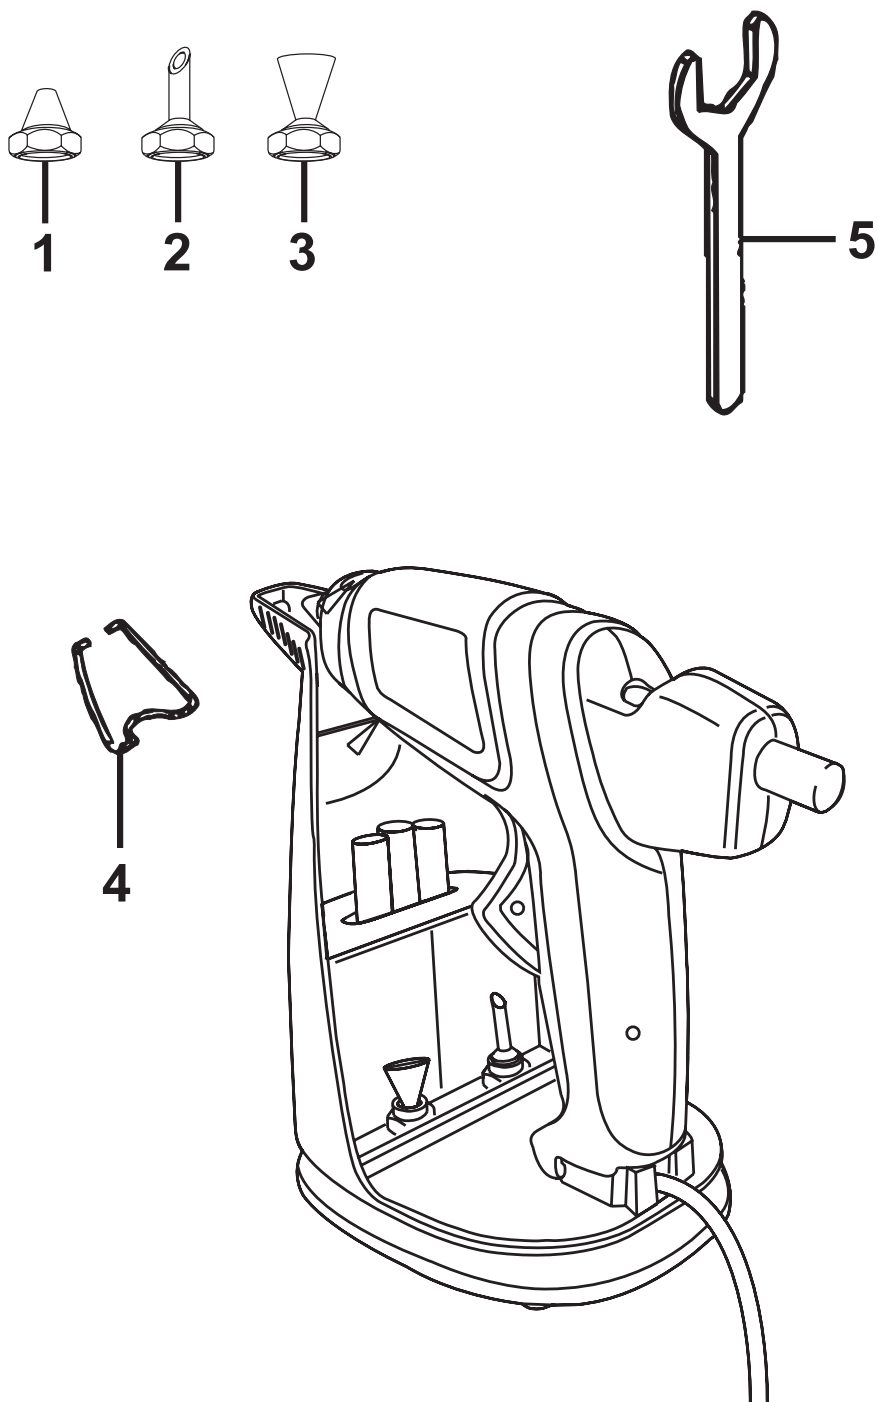

CZ

ZÁRUČNÍ LIST

PL

KARTA GWARANCYJNA

H

JÓTÁLLÁSI JEGY

SK

ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ

měsíců

H

hónap

24

PL

miesiące

SK

mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis