

BLACK+ DECKER™

取扱説明書

電動ブラシ シャボンスクラバー Mini

BHPC130

▶安全上のご注意

P2～P3

▶使う前に

P4

▶使い方

P5～P6

▶保管とお手入れ

P7

▶その他の情報


P8

▶仕様

P9

▶保証書

P11～P12

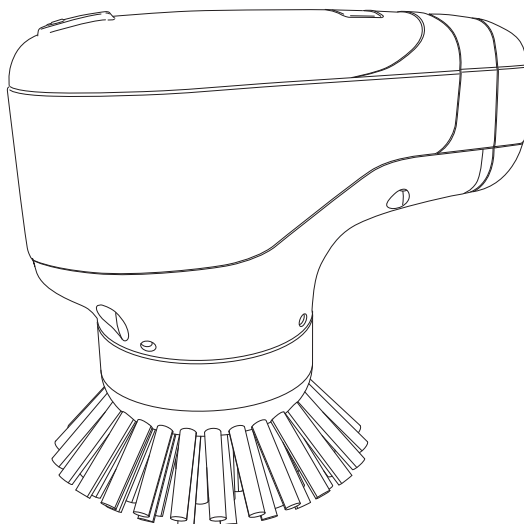

このたびはブラック・アンド・デッカー「電動ブラシ シャボンスクラバー Mini」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は、必ず保管してください。

N541091

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。
この取扱説明書は、本製品をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。
表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、気をつけていただきたい、「注意喚起」の内容です。



警告

・**お子様がおもちゃにしないように注意してください。**
本製品をお子様、あるいはお子様のそばで使用される場合、常に細心の注意を払ってください。

・**指定の付属品、アタッチメントを使用してください。**
使用を推奨していない付属品やアタッチメントの使用は危険をともなうことがあります。

・**スイッチが入らないまたは部品が破損している場合は使用を中止してください。**
お買い上げいただいた販売店へ修理を依頼してください。

・**分解・改造・修理は絶対にしない。**
分解・改造・修理は絶対におやめください。ケガ・事故・破損・故障の原因になります。

・**修理は販売店または当社にご依頼ください。**
ご使用前に、製品が故障していないか事前に点検し、故障と思われる場合はご使用せず、お買い上げの販売店、または当社サービスセンターに修理をご依頼ください。

・**火気のそばや可燃物の近くで使用しない。**
火気のそばではご使用にならないでください。灯油、ガソリンなど燃焼性または引火性のある液体にはご使用にならないでください。たばこ、マッチ、灰など燃焼性のあるものにご使用にならないでください。

・**漂白剤やアンモニア水を使わない。**

・**端子部分を絶対にショートさせない。**



注意

・**スイッチをオンにした状態で回転しているブラシやパッドを触らない。**
回転している部分に手をいれないようにしてください。髪の毛や衣服なども巻き込まないよう十分注意してください。

・**保管の際は、乾いた場所に保管する。**
極端に高温、低音になる場所、お子様の手の届く場所などには保管しないようにしてください。

・**付属品のパッドやブラシを交換する際は一度スイッチをオフの状態にしてください。**
ケガのおそれがあります。



警告 乾電池に関する安全上の事項


- 単3形乾電池は充電しないでください。
- 同じ種類のバッテリーを使用し、新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。
- 乾電池を入れる際は、＋－極を確かめ、正しくいれてください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出して保管してください。
- 使い終えた乾電池はすぐ本体から取り外し、安全に廃棄してください。
- 乾電池を廃棄する場合は、地域の行政、自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。
- 充電式電池を使用する場合は、必ず充電式電池の取扱説明書を確認してください。
- 付属の電池は充電式電池ではありません。
- 極端な温度状況のもとでは、わずかな量の液もれが乾電池から発生することがあります。液もれは肌にふれないように注意しながら布などでふきとってください。

※皮膚に触れた場合は直ちに石鹸と水で洗い落とし、痛みや腫れを感じた場合は医師の診察を受けてください。

※目に入った場合は直ちにきれいな水で十分洗い流してから、医師の診察を受けてください。

使う前に


製品をご確認ください
各部の名称

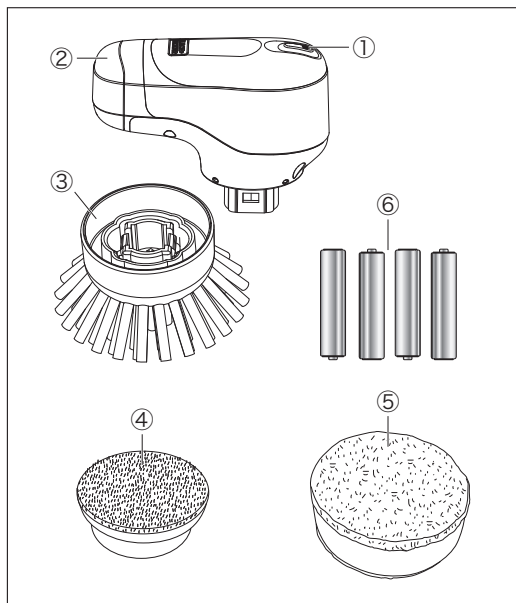

- ①ON/OFFスイッチ
 - ②キャップ
 - ③ブラシ（1個）
 - ④パッド専用アタッチメント
 - ⑤パッド（3個）
 - ⑥単3形アルカリ乾電池（4本）（お試用）
- ※付属の乾電池は充電式乾電池では
ございません。


使い方

◆乾電池の取付方法

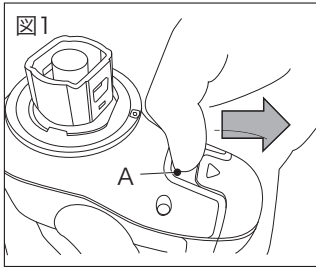

本体を左手でもち、図1のようにキャップと本体のすきま（A部分）に親指を入れます。

△部分をもちあげてカチッと音がしたら矢印方向にキャップを引っ張りながらはずしてください。

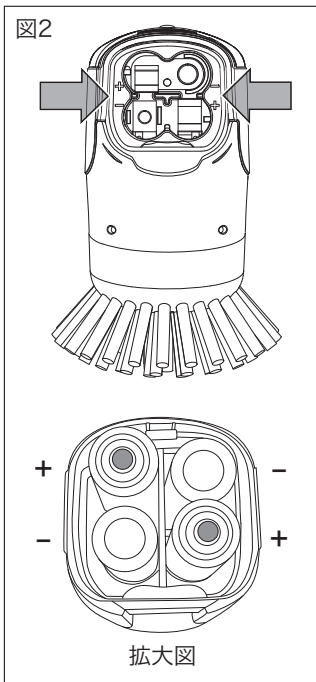

本体に＋極のマークがあります。（図2）

拡大図にありますように＋極マークに注意しながら乾電池をいれてください。

＋極マーク ＋極が上にくるように乾電池をいれてください。

－極マーク －極が上にくるように乾電池をいれてください。

※乾電池を入れてキャップを取り付ける際は、本体とキャップがしっかりはまるようにしてください。上と下の取付部分が両方カチッとなるまでしっかりはめてください。



注意

使い終えた乾電池は本体からすぐ取り外し安全に廃棄し、新しい乾電池と交換してください。




注意

乾電池は4本同じ種類の新しいものと交換してください。古いものと新しいものを混ぜて使用すると故障の原因になります。




乾電池は必ず＋極を確かめ、キャップがきちんと取り付けられているか確認してください。

◆アクセサリーの取付方法

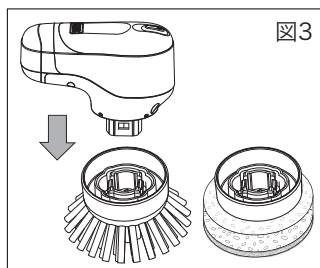


ご使用されるアクセサリーを選び、本体の連結部分とアクセサリーの中央にある四角い形を合わせながら取り付けてください。

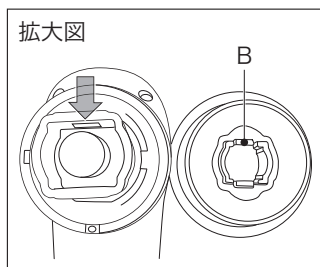

拡大図にあるように、本体の連結部分の白い四角い穴がある部分と、アクセサリーのBの部分をあわせるように取り付けてください。

※両方の向きが正しくないと取り付けができませんのでご注意ください。

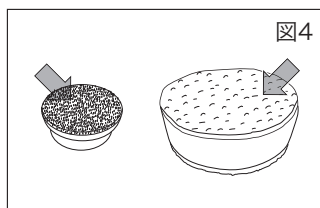

※スポンジを取り付ける場合（図4）


専用アタッチメントの黒い部分とパッドの白い部分の面ファスナーをしっかりと合わせてください。



注意

研磨剤を含んだ溶剤などを使用すると、素材によっては表面にキズがつく可能性があります。ご使用の際は十分ご注意ください。

◆操作方法

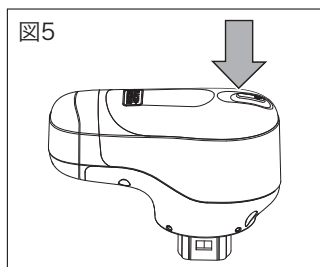

ON/OFFスイッチを1度押すと本体が作動します。本体が作動した状態でもう一度スイッチを押すと停止します。

※スイッチは、電源のマークがある部分を少し強く押すようにしてください。

作業中ブラシまたはパッドの回転で洗剤や泡などが飛び散る場合がありますので、ブラシやパッドが作業面に触れている間にスイッチを切るようにしてください。



注意

付属品のパッドやブラシを交換する際は一度スイッチをオフの状態にしてください。

保管とお手入れ

◆本体のお手入れ

- ・水を含ませ固く絞ったやわらかい布で本体の汚れを拭き取ってください。

◆ブラシとパッドのお手入れ

- ・中性洗剤を用いて洗浄してください。洗浄後は水で洗い流してから自然乾燥してください。
- ・アクセサリーが磨耗したら新しいものと交換してください。
- ・アクセサリーは使用後すぐ洗浄してお手入れするようにしてください。

その他の情報

トラブルシューティング

本製品が動作しない場合は、次のことを調べてください。

■ON/OFFスイッチを正しく押していますか？

（スイッチは、電源のマークがある部分を少し強く押すようにしてください。）

■電池切れの可能性はありませんか？

（新しい乾電池に交換してください。その際は取扱説明書P3をご参照ください。）

■乾電池は4本全て、＋－極の向き正しいでしょうか？

（取扱説明書P5をご参照ください。）

アクセサリー

本製品の付属品は各販売店もしくは、ブラック・アンド・デッカー オンラインショップにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせは、ブラック・アンド・デッカーまでご連絡ください。（供給していない付属品もございます。あらかじめご了承ください。）

アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガのおそれがあります。

仕 様

型番	BHPC130
バッテリー	単3形乾電池×4本（お試用電池付属）
電圧	6V（1.5V単3形乾電池×4本）
回転数	約170回転/分
本体質量	約230g（ブラシ/パッド/単3形乾電池4本除く）
作業時間	約2時間（無負荷時） ※作業時間は使用する乾電池により異なります。

※製品仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。

<輸入販売元>

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22
 山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788



オフィシャルサイト

www.blackanddecker-japan.com



facebookサイト

www.facebook.com/BlackAndDecker.JAPAN

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

製品保証書

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間。

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が故障した場合には、無償修理をいたします。
無償修理をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、ご送付ください。もしくは、弊社ホームページのお問い合わせよりお問い合わせください。その際の諸費用は、お客様の負担となります。
 - ・製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート（領収書）またはそのコピー
- 2) ブラック・アンド・デッカー認定サービスセンターが保証対象の認定を行います。
- 3) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理または交換となります。
 - ◆本書、お買い上げの日付を証明するレシート（領収書）またはそのコピーがない場合
 - ◆ご家庭以外（業務用としてなど）で使用した場合の故障および損傷
 - ◆オークションや、中古品など新品でご購入した以外の場合
 - ◆移動、落下、水没など製造上の問題以外による故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災。騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V（50 / 60Hz）でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
 - ◆温度、湿度など適正な環境以外でのご使用による故障および損傷
 - ◆過負荷をかけた場合、または不具合が発生しながら継続ご使用による故障および損傷
 - ◆製品上に刻印されているデータコードが認識できない場合
 - ◆セット品のうち一部の製品において他の製品とデータコードが一致しない場合
 - ◆製品を貸与されてのご使用による故障および損傷
- 4) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 6) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7) 本規定は予告なく変更されることがあります。

※ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター、チェーン刃等の消耗品は保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報（以下「個人情報」）を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。

BLACK+DECKER

ブラック・アンド・デッカー 製品保証書

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄

フリガナ	
お 名 前	
T E L	()
ご 住 所	(〒) 都道 府県
製品名	型番
電動ブラシ シャボンスクラバー Mini	BHPC130
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F
TEL:03(5979)5677 FAX:03(5979)5788