


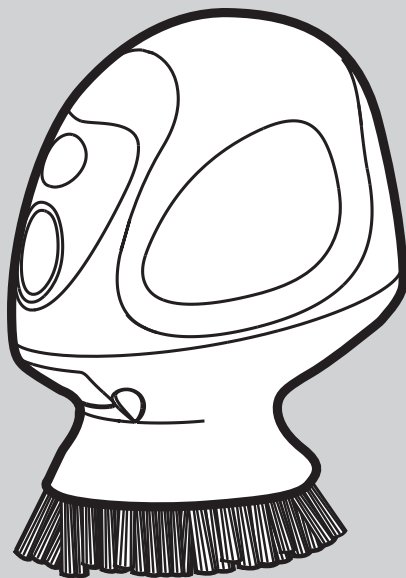

取扱説明書

ミニスクラビーキット

Z-PKS200K






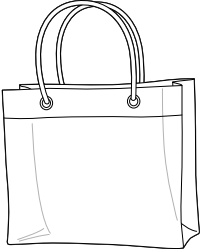

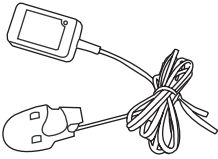


このたびはブラック・アンド・デッカー「ミニスクラビーキット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

この取扱説明書は大切に保管し、必要な時に備えてください。

製品内容

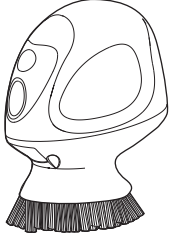部品名	入数	部品名	入数
本体  ※平面ワイドブラシが装着された図です。	1	白色細目パッド 	2
		青色粗目パッド 	2
ロングブラシ  (PKS-GB)	1	平面ワイドブラシ  (PKS-BB2)	1
キャリングケース 	1	ベルクロパッド 	1
		充電器 	1

目次

製品内容	2
安全上のご注意	3
警告（安全にお使いいただくために）	3
製品の各部名称	3
製品の特色と使用方法	4-5
メンテナンス	5
充電電池と環境	6
アクセサリ	6
アフターサービスについて	6
製品仕様	6
製品保証書	7-8

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書にある指示事項を全てお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるように必ず保管してください。

この取扱説明書は、本製品をお取扱いの際に、火災や感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示マークで区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「障害を負う危険性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



このような絵表示は、気をつけていただきたい、「注意喚起」の内容です。




警告

安全にお使いいただくために

- 本製品をお子様のそばで使用される場合、常に細心の注意を払ってください。お子様がおもちゃとして遊ばないように注意してください。
- 爆発物や可燃性のガス、または液体のある場所で使用しないでください。
- 刺激性の洗剤（塩素系等）と共に本製品を使用する場合は必ず保護メガネやゴム手袋を使用することを推奨いたします。また換気にも注意して使用してください。ご使用の洗剤に関するメーカーの指示書をよく読み、それに従ってください。
- 髪の毛、弛んだ衣服、または体の一部が可動部分に触れないようにしてください。
- 体を洗う目的で使用しないでください。
- 本製品の作動中に付属品を取り付けしないでください。
- 本製品は家庭内での使用を目的として設計されています。商業用、工業用には使用しないでください。
- この取扱説明書にしたがって使用してください。また弊社の推奨する付属品のみご使用ください。
- 水没はさせないでください。



製品の各部名称

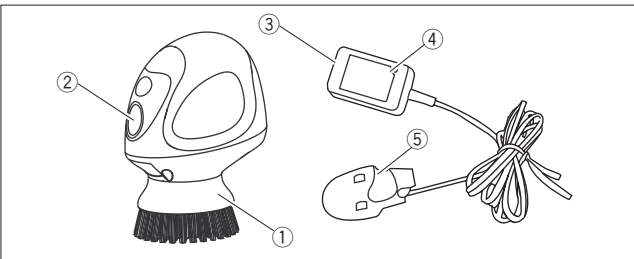

- ①平面ワイドブラシ（アクセサリ）
- ②ON/OFFスイッチ
- ③充電器
- ④通電ランプ
- ⑤充電器コネクタ

製品の特徴と使用方法

◆充電のしかた

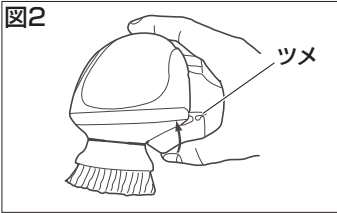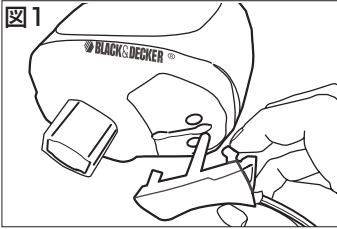

注意 充電する際は、乾いた布で水気をふき取ってください。

(1) 本体のON/OFFスイッチをOFFにしてください。

注意 ON/OFFスイッチがONだと充電されず、充電器の通電ランプは点灯しません。


(2) 図1のように、充電器コネクタの突起部分を本体の穴に合わせてください。その後、図2のように充電器コネクタのツメが、本体の凹部にはめ込まれるまで押し付けてください。

(3) 充電コネクタが本体に確実に設置されているか確認してください。

(4) 充電器を電源コンセントに接続すると、通電ランプが点灯し充電を開始します。充電は、約10時間で充電完了となります。

注意 充電が終了しても、通電ランプは赤く点灯したままです。

◆充電器コネクタの外し方

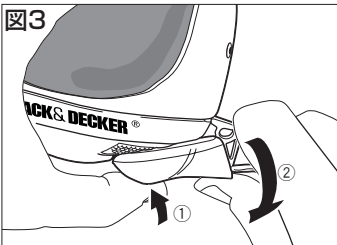

本体から充電器を外す場合は、充電器コネクタの矢印①の部分本体方向に押し、(充電器コネクタのツメを)矢印②の方向に押し下げ取り外してください。

◆充電時間/回数

工場からの出荷時点では、十分充電されていませんので、使用前に16時間位の充電が必要です。内蔵充電電池は、使用頻度によって異なりますが約500回の充放電が可能です。十分充電してもモーターの回転が遅い場合や使用時間が短い場合などは、内蔵電池の寿命が考えられます。

修理のご要望、充電電池の交換またはご不明な点がございましたら、ブラック・アンド・デッカーまでお問い合わせください。

◆充電がうまく行われないうちの確認事項


(1) 電源コンセントに電灯などの他の電気機器を接続して、電流が流れているかを調べてください。また電源コンセントが、壁の電源スイッチと連動しているか確認してください。

(2) 周囲温度が+5℃以上、および+40℃以下の環境下で充電を行っているか確かめてください。

(3) 本体のスイッチがOFFになっているか確認してください。

それでも充電されないときには、お買い上げの販売店にお買い上げの際のレシートなどと一緒にご持参の上、ご相談ください。

◆アクセサリーの取り付け方・取り外し方

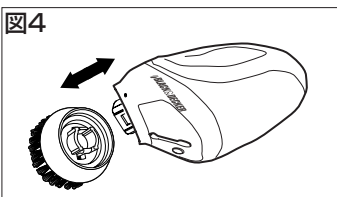

取り付け方





ご使用になるアクセサリーを選択しアクセサリーの四角形をした取付け部にアタッチメント取付け部を合わせ真っすぐ差し込み取り付けます。

取り外し方

取外しの際は取付けの逆の手順で行ってください。

◆アクセサリごとの使用例

(下記は、使用の参考例です。ご使用の際は、キズを避けるため作業前に目立たない場所で試してからご使用ください。特に、ステンレス・天然／人工大理石にはご注意ください。)

名称	用途
白色細目パッド 	<ul style="list-style-type: none"> ・やわらかい表面をお掃除する際に使用してください。 使用例：シンク・ホットプレート・電子レンジの台 ベルクロパッドに装着して使用します。ベルクロ部分に押し付けるように装着してください。 (ご注文の際は、白色細目パッドとご用命ください。)
青色粗目パッド 	<ul style="list-style-type: none"> ・かたい表面をお掃除する際に使用してください。(キズにご注意ください。) 使用例：鍋・やかん・換気扇・グラタン皿 ベルクロパッドに装着して使用します。ベルクロ部分に押し付けるように装着してください。 (ご注文の際は、青色粗目パッドとご用命ください。)
平面ワイドブラシ 	<ul style="list-style-type: none"> ・硬い表面や凹凸した表面を磨く際に使用してください。(キズにご注意ください。) 使用例：タイルの目・バーベキューセット・五徳 (ご注文の際は、PKS-BB2とご用命ください。)
ロングブラシ 	<ul style="list-style-type: none"> ・手の届きにくい箇所を磨く際に使用してください。 使用例：水筒・飯ごう・ミキサー・細長いコップ (ご注文の際は、PKS-GBとご用命ください。)

◆操作方法

ON/OFFスイッチを一度押すと本体が作動します。本体が作動した状態でもう一度スイッチを押すと停止します。作業中ブラシまたはパッドの回転で洗剤や泡などが飛び散る場合がありますので、パッドやブラシが作業面に触れている間にスイッチを切ることによって飛び散りにくくなります。本製品は強力ですので強い力で本体を押し付ける必要がありません。広い作業面で作業を行う場合、円を描くように本体を動かしてください。



本機の防水性能は6級 (IPX6) です。水をかけながら使用することができます。



注意

本体の作動中にアクセサリの交換を行わないでください。



注意

素材によってはキズのつきやすい素材の物もありますので、素材にあったアクセサリを選択ください。また作業前にキズの目立たない場所でキズがつかないかどうかご確認ください。

メンテナンス

お手入れと保管について：

1. 中性洗剤でブラシとパッドの汚れを取り除き、水で洗い流してから自然乾燥してください。
2. パッドが摩耗しましたら、新しいパッドを最寄りの販売店もしくはブラック・アンド・デッカーにてお求め下さい。
3. 本体の掃除は水を湿らせたスポンジと中性洗剤を使って拭き取るように行ってください。
4. 本体および付属品は屋内で保管してください。



：性能を良好に保つために毎回使用後、ブラシやパッドのお手入れをしてください。

充電電池と環境



Ni-Cd

ニカド電池は
リサイクルへ


本製品に使用しているニカド充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。充電電池や製品の廃棄の際には、下記の手順に従いリサイクルにご協力ください。

- (1) ニカド充電電池には寿命があります。
- (2) 使用後は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店またはブラック・アンド・デッカーにお持ちください。

また、本製品はニカド電池が内蔵式となっていますので、取り外す場合はブラック・アンド・デッカーまでお問い合わせください。

アクセサリ

本製品用の付属品は各販売店もしくはブラック・アンド・デッカーにて販売しております。また、付属品についてのお問い合わせ、充電電池の交換についてはブラック・アンド・デッカーまでお問い合わせください。

 当社の認定しない付属品のご使用は、重大な危険をとまなう可能性があります。

アフターサービスについて

本機の修理、メンテナンス、調整はブラック・アンド・デッカーにて認定技術者が純正部品を使用して行わなければなりません。必ずお買い上げの販売店または当社までご相談ください。修理の知識や技術のない方が修理を行いますと、事故やケガの恐れがあります。

製品仕様

▽本体	Z-PKS200K
電圧	2.4V
回転数	180回転/分
バッテリー（内蔵式）	ニカド充電電池
バッテリー充放電回数	約500回
連続使用時間（フル充電で）	約25分 （負荷状態により異なる）
本体質量	約0.36kg

▽充電器	
入力電圧	100V
入力周波数	50/60Hz 4.8VA
出力電圧	DC3.0V
出力電流	130mA
充電時間	約10時間
本体質量	約0.13kg

※ 製品の仕様および内容は改良の為、予告なく変更することがあります。

ポップリベット・ファスナー株式会社

ブラック・アンド・デッカー事業部

〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22

山種池袋ビル4F

Tel: 03 (5979) 5677 Fax: 03 (5979) 5788

www.blackanddecker-japan.com

<保証規定>

保証期間：お買い上げ日より1年間

- 1) 取扱説明書や製品ラベルに記載されている注意書きに従った使用状況で、本製品が万が一故障した場合には、無償修理または新品と交換いたします。無償修理・交換をご依頼になる場合は、以下のものを、お買い上げの販売店までご持参、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご送付ください。
 - ・製品
 - ・必要事項を記入した本書
 - ・レシート(領収書)またはそのコピーお買い上げの販売店、またはブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでご持参、またはご送付いただいた場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 2) 次の場合は、本保証書規定の対象外となり、有料の修理・交換とさせていただきます。
 - ◆本書、及びお買い上げを証明するレシート(領収書)またはそのコピーの提示がない場合
 - ◆ご家庭以外(業務用としてなど)で使用した場合の故障および損傷
 - ◆移動、落下などによる故障および損傷
 - ◆使用上の誤りや注意書きを無視した使用による故障及び損傷
 - ◆不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◆火災・地震などの天災、騒乱などの人災、公害や異常電圧などの環境による故障および損傷
 - ◆海外など、ご利用電源が100V(50/60Hz)でない環境でのご使用による故障および損傷
 - ◆保証期間経過後のご依頼
- 3) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本規定は、以上の保証規定により修理・交換をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※充電機、電球、ビット、ノコ刃、サンドペーパー、掃除機フィルター等の消耗品は保証の対象外です。

<アフターサービスについて>

アフターサービスに関する事項は、「アフターサービスについて」をご参照ください。保証期間経過後の修理等については、ブラック・アンド・デッカーサービスセンターまでお問合せください。

<個人情報のお取り扱いについて>

弊社は、お客様よりお知らせいただいたお客様の住所、氏名、電話番号などの個人を識別、もしくは特定することのできる固有の情報(以下「個人情報」)を、本サービス提供目的のため、弊社ならびに弊社指定の宅配業者に提供します。お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。また個人情報は、新製品情報、イベントのご案内、弊社製品サービスの品質向上のためにも利用させていただきます。



ブラック・アンド・デッカー 製品保証書
Z-PKS200K

本書は、裏面に記載された保証規定により無償で修理・交換をお約束するものです。
詳細は裏面の保証規定をご参照ください。

お客様記入欄	
フリガナ	
お名前	
TEL	()
ご住所	(〒) 都道府県
製品名	型番
ミニスクラビーキット	Z-PKS200K
お買い上げ日	販売店名
年 月 日	
販売店住所	
TEL : ()	

ポップリベット・ファスナー株式会社
ブラック・アンド・デッカー事業部
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-11-22 山種池袋ビル4F
TEL :03 (5979) 5677 FAX :03 (5979) 5788