SISTEM SARINGAN PEMBERSIHAN

Saringan Pelindung Motor

Saringan pelindung motor menyaring udara yang dihisap oleh alat sebelum masuk ke dalam motor. Udara dibersihkan / disaring dari debu-debu halus, tungau, bakteri dan virus. Komponen ini mencegah benda kotor atau partikel debu yang ada di sekitar udara masuk ke dalam motor.

Membersihkan saringan udara pembuangan

Saringan udara pembuangan membersihkan udara untuk terakhir kalinya sebelum udara tersebut keluar dari alat penyedot ini. Anda dapat membersihkan saringan udara dengan cara berikut:

1. Matikan alat penyedot debu dan lepaskan sambungan steker listrik dari sumber listrik. Untuk melakukan hal ini, selalu tarik steker listrik pada alat dan bukan tarik kabel listriknya.
2. Buka penutup udara pembuangan (komponen ini terdapat pada bagian belakang dari alat penyedot debu siklon).
3. Saringan udara pembuangan akan terlihat ketika penutupnya telah dibuka.
4. Bilas saringan di bawah air mengalir dan biarkan mengering.
5.

Waspada!

1. Hanya menggunakan air bersih untuk membersihkan saringan tersebut dan tidak menggunakan sabun ataupun deterjen apapun.
2. Cucilah saringan tersebut dengan air bersih, keringkan secara alamiah. Jangan mengeringkan saringan dengan cara memanaskannya.

BEBERAPA MENIT UNTUK KESELAMATAN ANDA

Penjelasan Istilah

Anda akan menemukan "simbol" di dalam buku panduan di bawah yang memiliki arti sebagai berikut:

Bahaya! Resiko tinggi. Mengabaikan tanda peringatan ini dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau anggota tubuh.

Peringatan! Resiko medium. Mengabaikan tanda peringatan ini dapat menyebabkan kerusakan materi.

Penting! Resiko rendah. Kondisi yang perlu diperhatikan ketika menggunakan alat ini.

Instruksi Keselamatan

Bahaya dari sengatan listrik

Alat ini menggunakan sebuah tegangan listrik yang berbahaya. Jangan menggunakan alat ini ketika kabel listrik utama dalam kondisi cacat atau terlihat adanya tanda kerusakan lain. Jangan pernah membuka penutup alat, biarkan alat ini diperbaiki oleh orang yang ahli. Jangan menyedot debu yang sedang menyala merah dan masih panas, rokok dan ujung korek api yang sedang menyala, benda tajam, pecahan kaca, air ataupun cairan lain karena benda tersebut dapat merusak alat penyedot debu dan menempatkan Anda dalam bahaya. Debu yang menyala merah dan panas, rokok yang terbakar, dan benda lain sejenisnya dapat menyebabkan saringan terbakar dan lembab yang dapat menimbulkan arus pendek. Benda tajam juga dapat merusak saringan. Jangan mengizinkan anak-anak bermain dengan pembungkus plastik yang digunakan untuk pengemasan karena dapat mengakibatkan bahaya kekurangan pernapasan (sesak napas).

Bahaya!

Jangan meletakkan alat penyedot debu di luar ruangan yang dapat terkena efek cuaca (misalnya hujan dan sebagainya). Selalu cabut alat pembersih debu dari stopkontak sebelum membersihkan atau memperbaiki alat (misalnya melepaskan saringan).

PENGOPERASIAN

Menyedot Debu

Sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kalinya, tarik kabel listrik keluar dari alat dengan panjang yang cukup dan menghubungkan steker listriknya ke sumber listrik. Tanda kuning dari kabel listrik tersebut menandakan bahwa kabel telah mencapai panjang maksimal yang tidak boleh ditarik lagi.

Untuk mengaktifkan alat ini, tekan tombol pijakan kaki pada penutup alat dengan kaki Anda. Tariklah alat di belakang Anda seperti kereta luncur ketika Anda menggunakan alat ini.

Penting!

Dalam beberapa kasus, alat ini mungkin akan mengeluarkan bunyi "siulan" pada awal penggunaannya. Ini bukanlah sebuah kerusakan dan bunyi tersebut akan menghilang seiring perjalanan waktu.

Jangan menyedot tinta, plester, semen, debu bebatuan, atau debu bekas pengeboran karena bahan tersebuh dapat menutup saringan yang ada pada alat.

Mengatur daya hisap pada alat

Katup udara berada pada gagang alat.

- Membuka katup: menggeser ke atas
- Menutup katup: mendorong ke bawah

Anda dapat mengatur daya hisap (kekuatan hisapan) dengan menggunakan katup udara kedua. Semakin lebar katup udara dibuka, semakin kecil pula daya hisap pada alat. Demikian sebaliknya.

Bukalah katup udara kedua untuk mencegah tirai dan benda lain yang serupa tersedot ke dalam alat ini.

Pengaturan:

- Daya hisap minimal untuk tirai dn bahan sensitif lainnya.

Nosel Pembersih Lantai

Anda mungkin paling sering menggunakan nosel pembersih lantai. Nosel ini sesuai untuk membersihkan area yang luas. Nosel pembersih lantai dipasangkan dengan komponen rotasi 360° yang praktis. Komponen ini memastikan bahwa Anda dapat mencapai sudut apapun secara mudah.

- Membersihkan karpet dan karpet dinding-ke-dinding tanpa menggunakan alat sikat. Tekan bagian ujung kenop yang ditandai dengan simbol karpet dan alat sikat akan terangkat.
- Lantai halus seperti PVC, parket, atau ubin dapat dibersihkan secara terbaik dengan menggunakan alat sikat berbulu halus. Untuk melakukannya, tekan ujung kenop yang ditandai dengan simbol untuk lantai halus dan alat sikat berbulu halus akan muncul.

Nosel Bantalan

Anda dapat menggunakan komponen ini untuk membersihkan debu dari buku-buku atau berbagai benda yang sensitif seperti kerangka gambar dan sebagainya.

Nosel ini cocok digunakan untuk pembersihan yang perlu perhatian khusus seperti pada lapisan furnitur, kasur, bantal, tirai, dan sebagainya.

Nosel Celah (Nosel Untuk Membersihkan Rongga Sempit)

Nosel ini cocok digunakan untuk membersihkan lipatan baju, celah dan sudut ruangan, atau relung yang tidak dapat dijangkau dengan nosel pembersih lantai.

- Daya hisap medium untuk lapisan bantalan, kasur, dan karpet lantai.
- Daya hisap maksimal untuk ubin/keramik, permukaan lantai kayu ataupun lapisan lantai yang kuat.

Memasang dan melepaskan kantong debu

Pasang saringan dan kantong debu yang ditandai dengan anak panah. Pastikan kantong debu tersebut terpasang dengan baik pada tempatnya, kemudian pasangkan kantong debu dan penampung kantong debu secara bersamaan ke kotaknya.

Dengan cara yang sama, ketika kantong debu tersebut sudah penuh, Anda dapat melepaskan kantong debu dan penampung kantong debu tersebut secara bersamaan untuk dikeluarkan dari kotak debu.

Pentingl!

Alat penyedot debu ini memiliki mekanisme untuk mencegah tidak terpasangnya kantong debu. Jika kantong debu dipasangkan secara tidak tepat atau tanpa memasang kantong debu, maka penutup depan tidak akan dapat ditutup yang menyebabkan alat ini tidak bekerja. Pastikan bahwa kantong debu tersebut telah terpasang dengan tepat.

PERINGATAN: Pastikan bahwa kantong debu tersebut bersentuhan dengan bagian pelindung. Bila tidak, penutup depan tidak dapat ditutup. Jika hal ini terjadi, silakan memasang kembali kantong debu tersebut dengan baik.

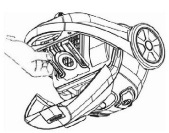

Waspada!

Pegang kabel dengan kuat ketika menggulungnya. Daya tarik ketika menggulung kabel yang besar dapat menyebabkan "efek cambukan".

Pentingl!

Jangan pernah mencabut steker listrik dari stopkontak dengan menarik kabelnya, tetapi selalu pegang pada steker listrik itu sendiri. Anak-anak sering tidak sadar atas bahaya elektrik atau mereremehkan bahaya listrik tersebut. Atas alasan ini, anak-anak tidak boleh diizinkan untuk bekerja dengan peralatan elektronik. Walaupun terdapat saringan pada alat ini, namun ada kemungkinan bahwa sejumlah kecil debu yang dapat ditaruhkan pada ronggga pembuangan udara alat penyedot debu ini. Debu ini dapat terhirup oleh anak-anak dan mengakibatkan reaksi alergi. Atas alasan ini, sebisa mungkin tidak menggunakan alat penyedot debu ini ketika berada di sekitar anak-anak. Jangan pernah duduk atau meletakkan benda apapun di atas tubuh alat ini. Alat penyedot debu ini hanya menggunakan tegangan listrik 230 V dengan frekuensi arus listrik 50 Hz. Hanya gunakan alat penyedot debu ketika telah terpasang sebuah saringan udara dan sebuah saringan pelindung motor. Saringan ini tidak boleh digunakan dalam kondisi rusak! Hanya gunakan saringan yang tercantum pada halaman 10 / 11.

Pentingl!

Sebelum melakukan penyedotan debu pada karpet yang telah dicuci, tunggulah sampai karpet tersebut kering sepenuhnya. Jangan pernah menunggakan alat penyedot debu di dekat alat pemanas atau oven.

Jika terdapat penggantian pemilik atau penggguna, jangan lupa untuk memberikan buku panduan penggunaan alat ini.

AKSESORIS

Alat penyedot debu Anda dilengkapi dengan 3 komponen yang ditujukan untuk penggunaan yang berbeda.

Setiap komponen yang disertakan dapat dipasangkan pada tabung teleskopik atau secara langsung dihubungkan ke gagang selang penyedot bila diperlukan. Nosel sofa dan nosel celah dapat disimpan pada bagian penampungan alat di tabung teleskopik.

Menghubungkan Alat Penyedot Debu Anda

1. Memasang dan melepaskan pipa

- Untuk memasang:

Masukkan pipa ke dalam lubang udara masuk.

Tekan pipa tersebut sampai terkunci di posisinya

- Untuk melepaskan:

Cabut pipa dari lubang masuk setelah alat dilepaskan dari sumber listrik.

2. Memasang tabung plastik dan aksesoris

2.1 Hubungkan pipa plastik ke gagang pegangan.	**2.2** Hubungkan pipa plastik bersama pipa plastik yang lainnya.
2.3 Pasang alat sikat lantai ke pipa plastik.	**2.4** Cocok digunakan untuk membersihkan karpet dan lantai kayu setiap hari.
	Membersihkan karpet **Membersihkan lantai kayu**

PENCEGAHAN

Jangan mencabut steker listrik dengan menarik kabel listrik atau alat itu sendiri.	Jangan melindas kabel listrik ketika menggunakan alat ini.	Jangan menggunakan alat ini untuk menyedot korek api atau rokok yang sedang menyala (terbakar) atau debu yang panas.
Jangan menggunakan alat ini untuk menyedot air atauupun cairan lain.	Jangan menutup atau menghalangi ronggg pembuangan udara pada alat ini.	Jangan menggunakan alat ini untuk menyedot benda tajam seperti jarum, paku payung, atau benang tajam.

Bahaya!

Alat penyedot debu ini dilengkapi dengan sebuah steker dan kabel listrik. Jika steker atau kabel listrik tersebut mengalami kerusakan, maka seorang petugas listrik yang mempunyai kualifikasi harus dihubungi untuk memperbaikinya.

MEMASANG ALAT PENYEDOT DEBU

Waspada!

Sebelum masang atau melepaskan aksesoris apapun, selalu pastikan bahwa alat tersebut telah dicabut dari sumber listrik.