






STANLEY

®

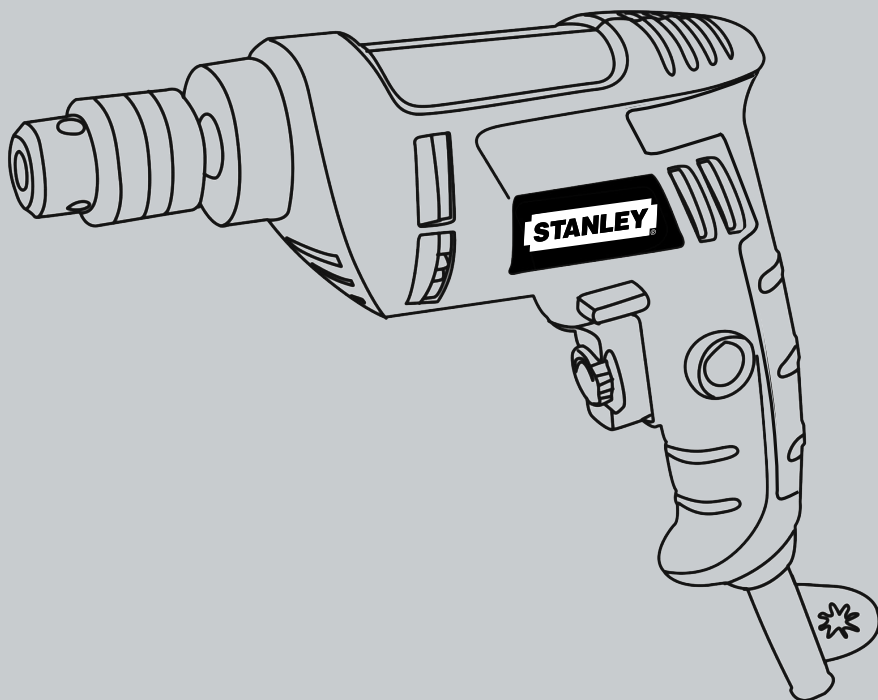

STEL101

English	3
简体中文	6
한국어	8
INDONESIA	11
ภาษาไทย	14

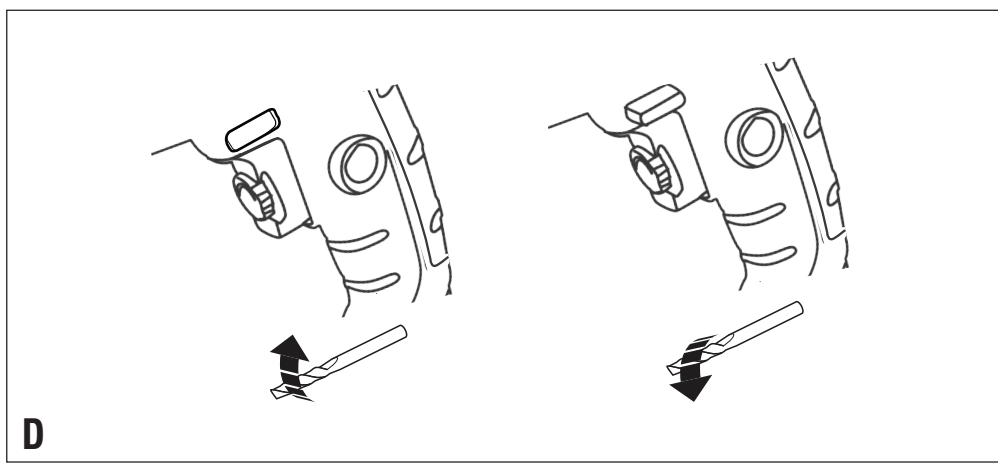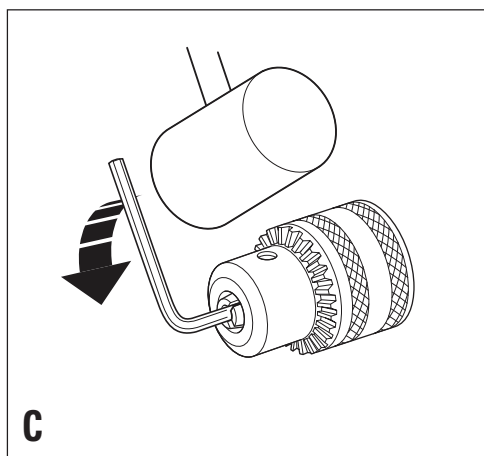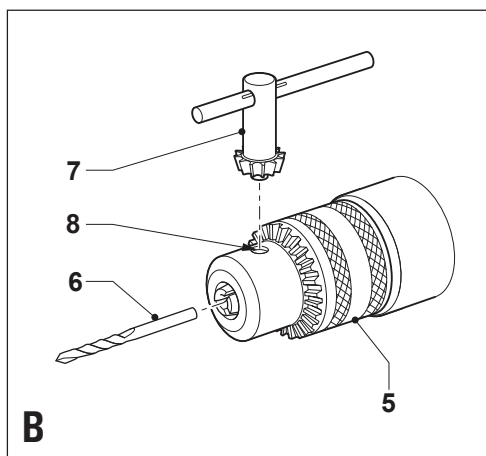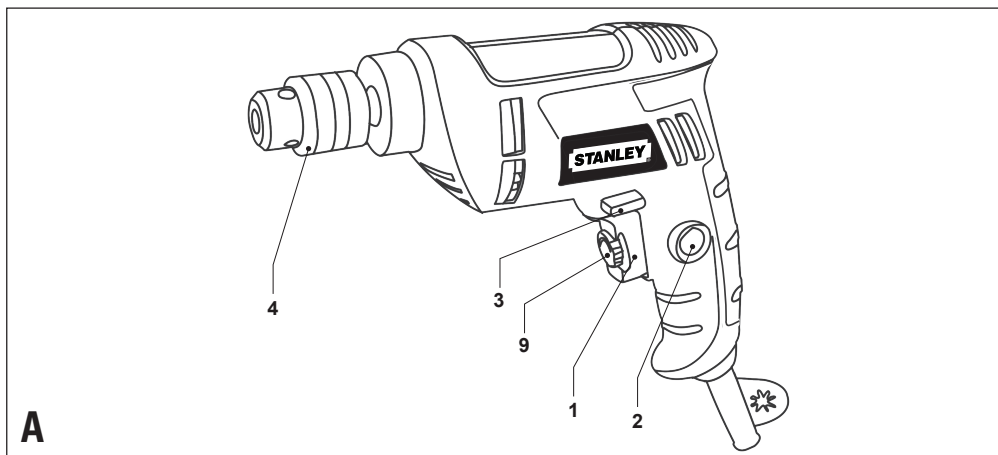

STEL101 10mm Rotary Drill

Technical data

SPECIFICATION		STEL101
POWER	W	400
NO-LOAD SPEED	/min	0-2700
REVERSE		Yes
MAX.DRILLING CAPACITY		
-STEEL	mm	10
-WOOD	mm	20
CABLE LENGTH	m	2

Intended use

Your Stanley rotary drill has been designed for drilling in wood, steel.

General safety rules

Warning! Read all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

1. Work area

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
 - When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- #### 3. Personal safety
- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
 - Use safety equipment. Always wear eye protection.** Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
 - Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in.** Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
 - Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
 - Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
 - Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
 - If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.
 - Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control. Before drilling into walls, floors or ceilings check for the location of wiring and pipes. Avoid touching the tip of a drill bit just after drilling, as it may be hot.
- #### 4. Power tool use and care
- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
 - c. **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
 - d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
 - e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
 - f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
 - g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5. Service**
- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety warnings for drill

- ◆ **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- ◆ **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- ◆ **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

Electrical safety



This tool is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.



Warning! If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, authorized Stanley Service Center or an equally qualified person in order to avoid damage or injury. If the power cord is replaced by an equally qualified person, but not authorized by Stanley, the warranty will not be valid.

Features

This tool includes some or all of the following features.

1. Variable speed switch
2. Lock-on button
3. Forward/reverse slider
4. Chuck
9. Speed dial

Assembly

Warning! Before assembly, make sure that the tool is switched off and unplugged.

Keyed chuck (fig. B)

- ◆ Open the chuck by turning the sleeve (5) counterclockwise.
- ◆ Insert the bit shaft (6) into the chuck.
- ◆ Insert the chuck key (7) into each hole (8) in the side of the chuck and turn clockwise until tight.

Removing and refitting the chuck (fig. C)

- ◆ Open the chuck as far as possible.
- ◆ Remove the chuck retaining screw, located in the chuck, by turning it clockwise using a screwdriver.
- ◆ Tighten an Allen key into the chuck and strike it with a hammer as shown.
- ◆ Remove the Allen key.
- ◆ Remove the chuck by turning it counterclockwise.
- ◆ To refit the chuck, screw it onto the spindle and secure it with the chuck retaining screw.

Use

Warning! Let the tool work at its own pace. Do not overload.

Warning! Before drilling into walls, floors or ceilings, check for the location of wiring and pipes.

Selecting the direction of rotation (fig. D)

For drilling use forward (clockwise) rotation. For removing a jammed drill bit, use reverse (counterclockwise) rotation.

- ◆ To select forward rotation, push the forward/reverse slider (3) to the left.
- ◆ To select reverse rotation, push the forward/reverse slider to the right.

Warning! Never change the direction of rotation while the motor is running.

Switching on and off

- ◆ To switch the tool on, press the variable speed switch (1).
The tool speed depends on how far you press the switch.
- ◆ For continuous operation, press the lock-on button (2) and release the variable speed switch. This option is available only at full speed.
- ◆ To switch the tool off, release the variable speed switch.
To switch the tool off when in continuous operation, press the variable speed switch once more and release it.
- ◆ Based on the different applications, turn around the speed dial (9) to control the maximum speed.

Accessories

The performance of your tool depends on the accessory used. Stanley and Piranha accessories are engineered to high quality standards and designed to enhance the performance of your tool. By using these accessories you will get the very best from your tool.

Maintenance

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance, switch off and unplug the tool.

- ◆ Regularly clean the ventilation slots in your tool using a soft brush or dry cloth.
- ◆ Regularly clean the motor housing using a damp cloth.
Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.

Should you find one day that your Stanley product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again.

Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate collection of electrical products from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you purchase a new product.

STEL101
10毫米电钻**技术参数**

规格		STEL101
功率	瓦	400
空载速度	转/分	0- 2700
正反转		是
最大钻孔直径		
-钢材	毫米	10
-木材	毫米	20
电缆长度	米	2

设计用途

本史丹利手电钻是设计来钻木材、钢材之用的。

一般安全规则

警告：阅读说明。没有按照以下列举的说明而使用或操作将导致触电、着火和/或严重伤害。在所有以下列举的警告中，术语“电动工具”指使电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

保存这些说明**1.工作场地**

- A)保持工作场地清洁和明亮。**混乱和黑暗的场地会引发事故。
- B)不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或灰尘的环境下操作电动工具。**电动工具产生的火花会点燃灰尘或气体。
- C)让儿童和旁观者离开后操纵电动工具。**分心会使你放松控制。

2.电气安全

- A)电动工具的插头必须与插座相配。不能以任何方式改装插头。**需接地的电动工具不能使用任何转换插头。未经改装的插头和相配的插座将减少触电危险。
- B)避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。**如果你身体接地会增加触电危险。
- C)不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。**水进入电动工具将增加触电危险。
- D)不得滥用电线。**绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。让电线远离热、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的电线会增加触电危险。
- E)当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接电线。**适合户外使用的电线将减少触电危险。

3.人身安全

- A)保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。**请勿在有疲倦、药物、酒精或治疗反应下操作电动工具。在操作电动工具期间精力分散会导致严重的人身伤害。
- B)使用安全装置。始终佩戴护目镜。**安全装置，诸如适当条件下的防上面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。
- C)避免突然启动。**确保开关在插入插头时处于关断位置。手指放在已接通电源的开关上搬运工具或开关处于接通状态时插入插头可能导致危险。
- D)在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。**遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。
- E)手不要伸的太长。时刻注意脚下和身体平衡。**这样在意外情况下能很好地控制电动工具。
- F)着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发、衣服和手套远离运动部件。**宽松衣服、佩饰或长发可能会卷入运动部件。
- G)如果提供了与排屑装置、集尘设备连接用的装置，则确保他们连接完好且使用得当。**使用这些装置可减少碎屑引起的危险。
- H)请使用夹钳或其它切实可行的方法来固定和支撑工件，将其固定到稳定的工作台。**用手抓住工件或用身体抵住工件并不稳定，可能会导致工件失控。
- 在钻墙、地板或天花板之前，检查电线和管道的位置。刚刚钻完时，避免接触钻头，因为钻头可能很烫。

4.电动工具使用和注意事项

- A)不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。**选用适当设计额值的电动工具会使你工作有效、更安全。
- B)如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。**不能用开关来控制的电动工具是危险的，必须进行修理。
- C)在进行任何调节、更换附件或存放工具之前，必须从电源上拔掉插头。**这种防护性措施将减少电动工具突然启动的危险。
- D)将闲置的电动工具存放在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。**电动工具在未经训练的用户手中是危险的。
- E)保养电动工具。检查运动部件的安装偏差或卡住、零件破损情况和影响电动工具运行的其它条件。**如有损坏，电动工具必须在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- F)保持切削刀具锋利和清洁。**保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。

G)按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。电动工具用作那些与要求不符的操作可能会导致危险情况。

5.维修

A)将你的电动工具送交专业维修人员，必须使用同样的备件进行更换。这样确保所维修的电动工具的安全性。

电钻附加安全警告

◆ **使用冲击电钻时要戴好耳罩。**暴露在噪声中会引起听力损伤。

电器安全



本工具采用双重绝缘；因此不需要地线。请务必检查电源是否与铭牌上的电压一致。

警告：如电源线损坏，必须用一条通过服务部门购得的专门制备软线来更换。如电源线由具备同等资格但未经史丹利授权的人士更换，则产品质保将无效。

特点

本工具包括以下多项或所有特点。

- 1.调速开关
- 2.锁定按钮
- 3.正转/反转滑块
- 4.钻夹
- 9.速度拨盘

组装

警告：组装前应确保工具的开关处于关断位置并且插头未接入电源。

带钥匙钻夹（图B）

- ◆ 逆时针旋转套筒（5），打开钻夹。
- ◆ 将钻头柄（6）插入钻夹。
- ◆ 把钻夹钥匙（7）插入钻夹侧面的每个孔（8）中并顺时针拧紧。

钻夹的拆装（图C）

- ◆ 将钻夹尽可能打开到最大程度。
- ◆ 使用螺丝刀顺时针旋转，取下钻夹中的紧定螺丝。
- ◆ 将内六角起子放入钻夹并紧固，然后使用锤子敲击，如图所示。
- ◆ 取下内六角起子。
- ◆ 逆时针旋转并取下钻夹。
- ◆ 要装回钻夹，将其旋入芯轴并使用紧定螺丝固定。

选择旋转方向（图D）

当钻孔时，采用正转（顺时针）。撤出卡住的钻头时，使用反转（逆时针）。

- ◆ 要选择正转，把正转/反转滑块（3）推向左边。
- ◆ 要选择反转，把正转/反转滑块推向右边。

警告：马达仍在转动时，禁止改变旋转方向。

启动与关闭

- ◆ 要启动工具，按下变速开关（1）。工具的转速取决于按下开关的程度。
- ◆ 要连续运行，按下锁定按钮（2）并释放变速开关。本功能仅在全速时可用。
- ◆ 根据不同的应用情况，转动转速拨盘（9）来控制最高速度。
- ◆ 要关闭工具，释放变速按钮即可。要在连续运行时关闭工具，将变速开关按下一次后释放。

配件

配件的选用决定了电动工具的性能。史丹利和Piranha配件依据高质量标准制造，其设计可以强化电动工具的性能。使用这些配件可以发挥工具的最佳性能。

维护

您的电动工具设计精良，可以长期运作，而只需极少的维护。要取得连续的令人满意的工作效果，需要您做合适的保养和定期的清洁。

警告：进行任何维护前，请关闭工具并断开电源。

- ◆ 请定期用软刷或干抹布清洁工具通风口。
- ◆ 定期使用湿抹布清洁马达外壳。请勿使用任何研磨型或溶剂型清洁剂。

保护环境



分类回收。此类产品不得和普通家庭垃圾一起处理。

如果某一天您的史丹利产品需要更换或不再使用，请不要把它和家庭垃圾一起处理。把该产品单独分类回收。



旧产品和旧包装的分类回收使材料能够得以再循环和再利用。再循环材料的重新利用有助于防止环境污染和减少原料需求。

在市政垃圾场或您购买新产品的零售商处，地方法规可能要求电器产品与生活垃圾分开回收。

制造商：百得（苏州）精密制造有限公司
地址：苏州工业园区苏虹中路200号出口加工区
产地：浙江永康

STEL101 10mm 전기 드릴

기술 데이터

사양	STEL101	
전력	W	400
무부하 속도	/min	0-2700
역방향	예	
최대 드릴 용량		
-철재	mm	10
-목재	mm	20
케이블 길이	m	2

용도

스탠드 회전 드릴은 목재, 철재의 드릴 작업용으로 설계되었습니다.

일반 안전 규정

경고! 모든 지시 사항을 읽으십시오. 아래 설명한 모든 지시 사항을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 아래의 모든 경고에서 사용된 '전동 공구'라는 말은 주 공급 전원에 의해 전기 공급되는(코드 있음) 전동 공구 또는 충전식(코드 없음) 전동 공구를 의미합니다.

본 지시 사항을 잘 보관해두십시오.

1. 작업장 안전

- 작업 영역을 청결하고 밝게 유지하십시오.**
혼잡하거나 어두운 작업장에서는 사고가 발생하기 쉽습니다.
- 가연성 액체, 가스 또는 먼지 등 폭발 가능성이 있는 환경에서 전동 공구를 사용하지 마십시오.** 전동 공구에서 먼지나 가스를 발화시킬 수 있는 불꽃이 될 수 있습니다.
- 전동 공구를 사용하는 동안에는 어린이와 주변 사람들이 가까이 오지 못하게 하십시오.** 주변이 산만해져 통제력을 잃을 수 있습니다.

2. 전기 안전

- 전동 공구의 플러그는 콘센트와 형식이 일치해야 합니다.** 플러그를 어떤 방식으로든 절대 개조하지 마십시오. 접지된(지면 접지) 전동 공구에 어떤 어댑터 플러그도 사용하지 마십시오. 개조되지 않은 플러그 및 형식이 일치하는 콘센트를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.
- 파이프, 라디에이터, 렌치 및 냉장고 등과 같이 접지된 표면에 몸이 닿지 않도록 하십시오.** 신체가 접지되어 있으면 감전 위험이 높아집니다.

- 전동 공구를 비 또는 습한 환경에 노출하지 않도록 주의하십시오.** 전동 공구에 물이 들어가면 감전 위험이 높아집니다.
- 코드를 함부로 다루지 마십시오.** 코드를 사용하여 전동 공구를 운반하거나 잡아당기거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리 또는 움직이는 부품에서 멀리 떨어진 장소에 코드를 보관하십시오. 코드가 손상되거나 얽혀 있으면 감전 위험이 높아집니다.
- 전동 공구를 실외에서 사용할 때는 실외 사용에 적합한 연장 코드를 사용하십시오.** 실외 사용에 적합한 코드를 사용하면 감전 위험이 줄어듭니다.

3. 신체 안전

- 전동 공구로 작업할 때는 방심하지 말고 작업에 주의하면서 상식에 따르십시오.** 피곤한 상태이거나 약물, 술, 치료제를 복용한 상태에서는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 사용하는 중에 주의력을 잃어 순간적으로 부상을 당할 수 있습니다.
- 안전 장구를 사용하십시오. 항상 보안경을 착용하십시오.** 상황에 맞게 방진 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청력 보호 기구 등의 안전 장비를 사용하면 신체 부상 위험이 줄어듭니다.
- 기기가 갑자기 작동하지 않도록 방지하십시오.** 코드를 꽂기 전에 스위치가 '꺼짐' 위치에 있는지 확인하십시오. 스위치에 손가락이 닿은 상태로 전동 공구를 운반하거나, 스위치가 켜진 상태로 전동 공구에 전원을 공급하면 사고가 발생합니다.
- 전동 공구를 켜기 전에 모든 조정 키 또는 렌치를 제거하십시오.** 전동 공구의 회전 부품에 렌치나 키가 부착되어 있으면 부상을 당할 수 있습니다.
- 무리하게 팔을 뻗지 마십시오.** 항상 올바른 자세로 서서 균형을 유지하십시오. 그러면 예기치 않은 상황에서 전동 공구에 대한 제어력이 향상됩니다.
- 적절한 옷을 착용하십시오.** 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 옷 및 장갑이 움직이는 부품에 닿지 않도록 유의하십시오. 헐렁한 옷, 장신구 또는 긴 머리가 움직이는 부품에 걸 수 있습니다.
- 먼지 배출 및 집진 시설 연결을 위한 장치가 제공된 경우, 이들 장치가 연결되어 적절히 사용되고 있는지 반드시 확인하십시오.** 이러한 장치를 사용하면 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
- 클램프 또는 다른 적절한 방식을 이용하여 안정된 작업대에 작업 공구들을 고정 및 지지하십시오.** 작업물을 손으로 잡거나 몸으로 지탱하는 행동은 불안정하여 제어력을 잃을 수 있습니다. 벽, 바닥 또는 천장에 드릴 작업을 하기 전에 배선 및 파이프의 위치를 확인하십시오. 드릴 작업을 한 후에는 드릴 끝이 뜨거울 수 있으므로 만지지 마십시오.

4. 전동 공구 사용 및 관리

- a. 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 해당 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구를 사용해야 설계된 속도로 작업을 더욱 안전하고 정확하게 수행할 수 있습니다.
- b. 스위치로 켜지고 꺼지지 않는 전동 공구는 사용하지 마십시오. 스위치로 제어되지 않는 전동 공구는 위험하며 수리해야 합니다.
- c. 전동 공구를 조정하거나 액세서리를 변경하거나 보관하기 전에 전원에서 플러그를 빼십시오. 이러한 예방적 안전 조치를 따라야 전동 공구가 갑자기 작동할 위험이 줄어듭니다.
- d. 사용하지 않는 전동 공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동 공구나 본 지시 사항에 익숙하지 않은 사람이 전동 공구를 절대 사용하지 못하게 하십시오. 전동 공구는 훈련을 받지 않은 사용자가 다루면 위험합니다.
- e. 전동 공구 유지 보수. 움직이는 부품의 잘못된 정렬이나 바인딩, 부품 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 미칠 수 있는 상태가 있는지 확인하십시오. 손상된 부분이 있는 경우 사용하기 전에 전동 공구를 수리하십시오. 많은 사고는 전동 공구를 제대로 유지 보수하지 않아 발생합니다.
- f. 절삭 공구를 예리하고 깨끗한 상태로 유지하십시오. 절단지식 가장자리를 예리하게 잘 유지하면 절단기를 사용할 때 바인딩이 적고 다루기가 용이합니다.
- g. 작업 환경과 수행할 작업을 고려하여, 전동 공구 유형에 맞는 방식으로 본 지시 사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 톨 비트 등을 사용하십시오. 본 사용 설명서의 내용과 다른 용도로 전동 공구를 사용하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

5. 정비

- a. 자격을 갖춘 기술자가 동일 교체 부품을 사용하여 정비 작업을 수행해야 합니다. 그래야 전동 공구의 안전이 보장됩니다.

드릴에 대한 안전 경고

- ◆ 임팩트 드릴 사용 시 귀 보호 장비를 착용하십시오. 소음에 노출되면 청력이 손상될 수 있습니다.
- ◆ 공구와 함께 제공되는 보조 핸들을 사용하십시오. 제어력을 잃으면 신체 부상을 당할 수 있습니다.
- ◆ 절삭 액세서리가 숨겨진 배선 또는 자체 코드에 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 절연된 손잡이 표면만 닿도록 하여 전동 공구를 잡으십시오. “전류가 흐르는” 전선에 접촉된 절삭 액세서리는 전동 공구의 노출된 금속 부품을 “전류가 흐르는” 상태로 만들어 작업자를 감전시킬 수 있습니다.

전기 안전



이 공구는 이중으로 절연되어 있으므로 접지선이 필요 없습니다. 전원이 전동공구 내임 플레이트에 기재된 전압과 일치하는지 항상 확인하십시오.



경고! 전원 코드가 손상된 경우, 제품 손상이나 부상을 방지하기 위해 제조업체, 공인 Stanley 서비스 센터 또는 이에 준하는 자격을 가진 수리 기술자가 교체해야 합니다. 적절한 기술을 갖추었지만 Stanley에서 공인하지 않은 기술자를 통해 전원 코드를 교체하는 경우, 보증이 무효화됩니다.

기능

본 공구에는 다음 기능들 중 일부 또는 모두가 포함되어 있습니다.

1. 변속 스위치
2. 락온 버튼
3. 전진/후진 슬라이더
4. 척

조립

경고! 조립하기 전에 공구 스위치가 꺼져 있고 플러그를 뽑았는지 반드시 확인하십시오.

키 척(그림 B)

- ◆ 슬리브(5)를 시계 반대 방향으로 돌려 척을 여십시오.
- ◆ 비트 샤프트(6)를 척에 끼우십시오.
- ◆ 척의 옆면에 있는 구멍(8)마다 척 키(7)를 끼우고 꼭 조여질 때까지 시계 방향으로 돌리십시오.

척 분리 및 다시 장착(그림 C)

- ◆ 척을 최대한 엽니다.
- ◆ 드라이버로 척에 있는 척 고정 나사를 시계 방향으로 돌려서 분리합니다.
- ◆ 앨런 키를 척에 조이고 그림과 같이 망치로 칩니다.
- ◆ 앨런 키를 분리합니다.
- ◆ 척을 시계 반대 방향으로 돌려서 분리합니다.
- ◆ 척을 다시 장착하려면 스프링에 나사를 조이고 척 고정 나사로 고정합니다.

사용 방법

경고! 공구를 정상 속도로 가동하십시오. 과부하가 발생하면 안 됩니다.

경고! 벽, 바닥 또는 천장에 드릴 작업을 하기 전에 배선 및 파이프의 위치를 확인하십시오.

회전 방향 선택(그림 D)

드릴 작업을 하고 나사를 조이려면 전진(시계 방향) 회전을 사용하십시오. 나사를 풀거나 팍 끼인 드릴 비트를 분리하려면 후진(시계 반대 방향) 회전을 사용하십시오.

- ◆ 전진 회전을 선택하려면 전진/후진 슬라이더(3)를 왼쪽으로 누릅니다.
- ◆ 후진 회전을 선택하려면 전진/후진 슬라이더를 오른쪽으로 누릅니다.

경고! 모터 작동 중에는 절대 회전 방향을 변경하지 마십시오.



사용하던 제품과 포장을 분리 수거하면 자원을 재활용 및 재사용할 수 있습니다. 재활용 자원을 이용하면 환경 오염이 방지되고 고철 자원에 대한 수요를 줄일 수 있습니다.

지역에 따라 가정용 가전제품을 분리 수거하는 규정이 마련되어 있거나 새로운 제품을 구입할 때 판매점에서 폐기 방법을 알려줄 수 있습니다.

스위치 켜짐/꺼짐

- ◆ 공구를 켜려면 변속 스위치(1)를 누르십시오.
공구 속도는 스위치를 누르는 속도에 따라 다릅니다.
- ◆ 연속 작동시키려면 락온 버튼(2)을 누른 상태에서 변속 스위치에서 손을 떼십시오. 이 옵션은 최대 속도에서만 사용할 수 있습니다.
- ◆ 공구를 끄려면 변속 스위치에서 손을 떼십시오.
연속 작업 중에 공구를 끄려면 변속 스위치를 한 번 더 눌렀다 떼십시오.

액세서리

공구의 성능은 사용한 액세서리에 따라 결정됩니다. 스탠리와 Piranha 액세서리는 높은 품질 기준을 만족하도록 제작되었으며, 공구의 성능을 향상시키도록 설계되었습니다. 이러한 액세서리를 사용함으로써 공구의 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

유지 보수

이 공구는 최소한의 유지 보수로 장기간에 걸쳐 작업이 가능하도록 설계되어 있습니다. 만족스러운 동작을 계속 유지하려면 적절한 공구 관리와 정기적인 청소가 필요합니다.

경고! 유지 보수를 수행하기 전에 전원을 끄고 공구의 플러그를 뽑으십시오.

- ◆ 부드러운 브러시와 마른 헝겊으로 공구의 환기구를 주기적으로 청소하십시오.
- ◆ 젖은 헝겊으로 모터 하우징을 주기적으로 청소하십시오. 연마제 및 유성 클리너를 사용하지 마십시오.

환경 보호



분리 수거하십시오. 본 제품을 일반 가정용 쓰레기로 처리하면 안됩니다.

스탠리 제품을 교체해야 하거나 더 이상 쓸모가 없어졌다고 판단될 때는 본 제품을 가정용 쓰레기와 함께 처리하지 마십시오. 이 제품은 분리 수거하십시오.

STEL101 PENGEBORAN PUTAR 10MM

DATA TEKNIS

SPESIFIKASI		STEL101
DAYA	W	400
KECEPATAN TANPA BEBAN	/mm	0-2700
KEBALIKAN / MUNDUR		Ya
KAPASITAS PENGEBORAN MAKS.		
– BAJA	mm	10
– KAYU	mm	20
PANJANG KABEL	m	2

PENGUNAAN

Alat bor putar Stanley anda dirancang untuk mengebor kayu, baja.

ATURAN KESELAMATAN UMUM



Peringatan! Bacalah semua petunjuk. Kegagalan untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera berat. Istilah 'alat listrik' dalam semua peringatan yang tercantum di bawah merujuk kepada alat listrik yang dioperasikan oleh (menggunakan kabel) catu daya atau alat listrik yang dioperasikan baterai (tanpa kabel).

SIMPANLAH PETUNJUK INI

1. Area Kerja

- Jagalah agar area kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Area yang tidak rapi dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan mengoperasikan alat listrik di lingkungan yang dapat meledak, seperti adanya cairan yang mudah terbakar, gas atau debu.** Alat listrik menimbulkan percikan api yang dapat membakar debu atau uap.
- Jauhkanlah anak-anak dan orang di sekitar anda selagi mengoperasikan sebuah alat listrik.** Pengalihan perhatian dapat membuat anda kehilangan kendali.

2. Keselamatan Terkait Listrik

- Colokan alat listrik harus cocok dengan stopkontak.** Jangan sekali-kali memodifikasi colokan dengan cara apapun. Jangan gunakan colokan adapter apapun dengan alat listrik yang dihubungkan ke bumi (digrounding). Colokan yang tidak dimodifikasi dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- Hindari kontak tubuh dengan permukaan yang dihubungkan ke bumi atau digrounding, seperti pipa, radiator, kompor dan lemari es.** Risiko sengatan listrik meningkat jika tubuh anda terhubung ke bumi atau ter"grounding".
- Jangan biarkan alat listrik terpapar hujan atau kondisi basah.** Air yang memasuki alat listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalah-gunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik atau melepaskan colokan alat listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, pinggir jalan benda tajam atau benda bergerak. Kabel yang rusak atau tersangkut meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Ketika mengoperasikan sebuah alat listrik di luar rumah, gunakan kabel tambahan yang cocok untuk digunakan di luar rumah.** Penggunaan kabel yang cocok untuk digunakan di luar rumah mengurangi risiko sengatan listrik.

3. Keselamatan Pribadi

- Tetaplah waspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan gunakan akal sehat ketika mengoperasikan sebuah alat listrik.** Jangan gunakan alat listrik ketika anda lelah atau berada di bawah pengaruh obat-obatan, alcohol atau meditasi. Sedetik saja kehilangan kewaspadaan selagi mengoperasikan alat listrik dapat menimbulkan cedera tubuh yang serius.
- Gunakan alat keselamatan. Selalulah memakai pelindung mata.** Peralatan keselamatan seperti masker debu, sepatu keselamatan anti-slip, topi pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan sesuai kondisi akan mengurangi cedera tubuh.
- Hindari mesin yang hidup secara tidak disengaja.** Pastikan tombol dalam posisi off sebelum mencolokkan kabel ke catu daya. Membawa alat listrik dengan jari anda pada tombol atau mencolokkan alat listrik yang tombolnya dalam posisi 'on' mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci pengatur atau kunci inggris apapun sebelum menghidupkan alat listrik.** Sebuah kunci inggris atau kunci yang dibiarkan terhubung ke bagian yang berputar pada alat listrik dapat mengakibatkan cedera tubuh.
- Jangan berdiri terlalu jauh.** Jagalah pijakan kaki yang tepat dan keseimbangan sepanjang waktu. Ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas alat listrik dalam situasi tak terduga.
- Gunakan pakaian yang tepat.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga agar rambut, pakaian dan

sarung tangan anda jauh dari bagian-bagian alat yang bergerak. Pakaian longgar, perhiasan atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian-bagian yang bergerak.

- g. **Jika alat diberikan untuk dihubungkan ke penghisar debu dan fasilitas pengumpulan, pastikan alat tersebut terhubung dan digunakan dengan benar.** Penggunaan alat ini dapat mengurangi bahaya terkait debu.
- h. **Gunakan klem atau cara praktis lain untuk mengamankan dan menopang benda yang dikerjakan pada landasan yang stabil.** Menahan benda kerja dengan tangan atau pada tubuh anda membuatnya menjadi tidak stabil dan dapat menyebabkan hilang kendali. Sebelum mengebor ke dinding, lantai atau langit-langit, periksa lokasi perkabelan dan pipa. Hindari menyentuh ujung sebuah mata bor setelah mengebor, ia mungkin panas.

4. Penggunaan dan Perawatan Alat Listrik

- a. **Jangan memaksakan penggunaan alat listrik. Gunakan alat listrik yang tepat untuk keperluan anda.** Alat listrik yang tepat akan melakukan pekerjaan lebih baik dan lebih aman pada tingkat dimana ia dirancang.
- b. **Jangan gunakan alat listrik jika tombolnya tidak dapat menghidupkan atau mematikan alat.** Setiap alat listrik yang tak dapat dikendalikan dengan tombol adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- c. **Lepaskan colokan dari catu daya sebelum melakukan suatu penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan alat listrik.** Langkah keselamatan preventif ini mengurangi risiko hidupnya alat listrik secara tidak disengaja.
- d. **Simpan alat listrik yang 'nganggur' diluar jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak terbiasa dengan alat listrik atau petunjuk ini mengoperasikan alat listrik.** Alat listrik berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- e. **Rawatlah alat listrik. Periksa apakah ada bagian-bagian bergerak yang terlepas atau terikat, bagian-bagian yang patah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi operasi alat listrik. Jika rusak, perbaikilah alat listrik sebelum digunakan.** Banyak kecelakaan disebabkan oleh alat listrik yang tidak dirawat dengan baik
- f. **Jaga agar alat pemotongan tetap tajam dan bersih.** Alat pemotong yang dirawat dengan baik dengan bilah-bilah pemotong yang tajam cenderung tidak 'mengikat' dan lebih mudah dikendalikan.

- g. **Gunakan alat listrik, aksesoris dan mata alat, dsb, sesuai dengan petunjuk ini dan dengan cara yang dimaksudkan untuk jenis alat listrik tertentu, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan alat listrik untuk operasi yang berbeda dari yang dimaksudkan dapat mengakibatkan situasi berbahaya.

5. Servis

- a. **Servislah alat listrik anda oleh teknisi perbaikan yang berkompeten dengan menggunakan hanya sukucadang pengganti yang identik.** Ini akan memastikan bahwa keselamatan alat listrik itu terjaga.

PERINGATAN KESELAMATAN UNTUK PENGEBORAN

- **Gunakan pelindung telinga ketika mengebor.** Paparan terhadap kebisingan dapat menyebabkan kehilangan pendengaran.
- **Gunakan pegangan tambahan, jika disediakan bersama alat.** Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera tubuh.
- **Peganglah alat listrik pada permukaan cengkramannya yang diisolasi, ketika melakukan sebuah operasi dimana aksesoris pemotongan mungkin menyentuh kabel yang tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesoris pemotongan yang menyentuh seutas kabel 'hidup' dapat membuat bagian logam yang terbuka pada alat listrik itu 'hidup' dan dapat membuat operator mengalami sengatan listrik.

KESELAMATAN TERKAIT LISTRIK



Alat ini diberi isolasi ganda, karena itu tidak diperlukan kabel grounding. Selalu periksa apakah catu daya sesuai dengan voltase pada pelat spesifikasi.



Peringatan! Jika kabel suplai rusak, harus diganti oleh pabrik, Pusat Layanan Stanley resmi, atau pihak lain yang memenuhi syarat, untuk menghindari kerusakan atau cedera. Jika kabel suplai diganti oleh pihak lain yang memenuhi syarat, namun di luar perizinan Stanley, maka garansi tidak berlaku.

FITUR-FITURE (GAMBAR A)

Alat ini mencakup beberapa atau semua fitur berikut:

1. Switch dengan pengaturan kecepatan
2. Tombol pengunci
3. Penyetel maju/mundur
4. Pemegang
9. Pengatur kecepatan

PERAKITAN



Peringatan! Sebelum merakit, pastikan bahwa tombol alat dalam kondisi off dan colokan telah terlepas dari catu daya.

CUK YANG DIKUNCI (GAMBAR B)

- Bukalah cuk dengan memutar klep berlawanan arah jarum jam.
- Masukkan shaft mata bor (6) ke dalam cuk.
- Masukkan kunci cuk (7) ke dalam tiap–tiap lubang (8) di bagian dalam cuk dan putar searah jarum jam hingga mengencang.

MELEPASKAN DAN MEMASANG KEMBALI CUK (GAMBAR C)

- Bukalah cuk sejauh mungkin.
- Lepaskan skrup penahan cuk, yang berada di dalam cuk, dengan memutarnya searah jarum jam menggunakan obeng.
- Kencangkan sebuah kunci Allen ke dalam cuk dan pukul dengan palu sebagaimana nampak dalam gambar.
- Lepaskan kunci Allen.
- Lepaskan cuk dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam.
- Untuk memasang kembali cuk, masukkan ke dalam kumparan dengan skrup dan kencangkan dengan skrup penahan cuk.

PENGUNAAN



Peringatan! Biarkan alat bekerja dengan kecepatannya sendiri. Jangan diberi beban berlebih



Peringatan! Sebelum mengebor ke dinding, lantai atau langit–langit, periksa lokasi perkabelan dan pipa.

MEMILIH ARAH PUTARAN (GAMBAR D)

Untuk penggunaan pengeboran maju (searah jarum jam) berputar. Untuk mengeluarkan mata bor macet, menggunakan reverse (berlawanan) rotasi.

- Untuk memilih putaran ke depan, dorong penggeser ke depan/sebaliknya (3) ke kiri.
- Untuk memilih putaran sebaliknya, dorong penggeser ke depan/sebaliknya ke kanan.

Peringatan! Jangan sekali–kali mengubah arah putaran ketika motor sedang berjalan.

MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN

- Untuk menghidupkan alat, tekan tombol berbagai kecepatan (1). Kecepatan alat tergantung pada seberapa jauh anda menekan tombol itu.
- Untuk operasi terus menerus, tekan tombol penguncian (2) dan lepaskan tombol berbagai kecepatan. Opsi ini tersedia hanya pada kecepatan penuh.
- Untuk mematikan alat, lepaskan tombol berbagai kecepatan. Untuk mematikan alat ketika dalam operasi terus menerus, tekan tombol berbagai kecepatan sekali lagi dan lepaskan.

Aksesoris

Kinerja alat anda tergantung pada aksesoris yang digunakan. Aksesoris Stanley dan Piranha dibuat dengan standar kualitas tinggi dan dirancang untuk memperkuat kinerja alat anda. Dengan menggunakan aksesoris ini anda akan mendapatkan yang terbaik dari alat anda.

Perawatan

Alat anda dirancang untuk beroperasi dalam waktu lama dengan perawatan minimal. Operasi terus menerus yang memuaskan tergantung pada perawatan alat yang benar dan pembersihan teratur. Peringatan! Sebelum melakukan suatu perawatan, matikan alat dan cabut colokannya dari catu daya.

- Bersihkan secara teratur slot–slot ventilasi di dalam alat anda menggunakan kuas yang lembut atau kain kering.
- Bersihkan secara teratur rangka mesin menggunakan kain lembab. Jangan gunakan pembersih abrasif atau yang berbasis pelarut.

Melindungi Lingkungan



Pisahkan pengumpulan atas alat ini. Produk ini tidak boleh dibuat bersama–sama limbah rumah tangga biasa.



Apabila suatu hari anda menemukan bahwa produk Stanley anda perlu diganti, atau jika ia tidak lagi anda gunakan, jangan buang ia bersama–sama limbah rumah tangga. Usahakan agar produk ini dapat dikumpulkan secara terpisah.

Pengumpulan terpisah atas produk bekas dan kemasan memungkinkan bahan ini didaur ulang dan digunakan lagi. Penggunaan kembali atas bahan yang didaur ulang membantu mencegah polusi lingkungan dan mengurangi permintaan atas bahan mentah.

Peraturan lokal mungkin mengatur pengumpulan terpisah atas produk listrik dari produk rumah tangga, di lokasi pembuangan sampah kota atau oleh pengecer ketika anda membeli produk baru.

STEL101**ส่วนไฟฟ้า 10 มม.****ข้อมูลทางเทคนิค**

ข้อมูลจำเพาะ		STEL101
กำลังไฟ	วัตต์	400
ความเร็วขณะไม่มีภาระโหลด	/นาที	0-2700
การหมุนย้อนกลับ		มี
ความสามารถในการเจาะสูงสุด		
-เหล็ก	มม.	10
-ไม้	มม.	20
ความยาวของสายไฟ	ม.	2

วัตถุประสงค์

ส่วนไฟฟ้า Stanley ออกแบบมาเพื่อการเจาะไม้และเหล็ก

กฎความปลอดภัยทั่วไป

คำเตือน! อ่านคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างล่างอาจทำให้ถูกไฟดูด เกิดเพลิงไหม้ และ/หรือบาดเจ็บสาหัสได้ คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนทั้งหมดที่แสดงไว้ข้างล่าง หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (แบบมีสาย) ที่ทำงานผ่านแหล่งจ่ายไฟหลัก หรือเครื่องมือไฟฟ้า (แบบไร้สาย) ที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่

เก็บรักษาคำแนะนำเหล่านี้ไว้**1. บริเวณที่ทำงาน**

- พื้นที่ทำงานจะต้องสะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ บริเวณที่มืดและมีช่องว่างระเกะระกะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้เกิดประกายไฟที่อาจทำให้เกิดละอองไฟหรือเปลวไฟขึ้นได้
- ระวังไม่ให้เด็กเล็กและคนเดินผ่านไปมาเข้าใกล้ในขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า สิ่งรบกวนอาจทำให้คุณเสียสมาธิได้

2. ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ปลั๊กไฟของเครื่องต้องเป็นชนิดเดียวกับเต้ารับ ห้ามตัดแปลงปลั๊กไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ห้ามใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ใดๆ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายดิน (ลงกราวด์) ปลั๊กที่ไม่มีการดัดแปลงและเต้ารับชนิดเดียวกันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวที่ต่อสายดิน เช่น ท่อเครื่องทำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น ความเสี่ยงที่จะถูกไฟดูดจะเพิ่มมากขึ้น หากร่างกายของคุณเป็นสื่อเชื่อมต่อลงดิน

- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกฝนหรือเปียกน้ำ น้ำที่เข้าเครื่องมือไฟฟ้าจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกไฟดูดเพิ่มขึ้น
- ห้ามใช้สายไฟผิดวัตถุประสงค์ ห้ามใช้สายไฟเพื่อหุงต้ม หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือ ชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่ สายไฟที่ชำรุดหรือพันกันจะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟดูด
- เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ให้ใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนอกอาคาร การใช้สายไฟที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนอกอาคารจะลดความเสี่ยงในการถูกไฟดูด

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ตื่นตัวและมีสมาธิกับสิ่งที่คุณกำลังทำ รวมทั้งใช้สามัญสำนึกในขณะที่กำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อยหรือได้รับอิทธิพลจากยา แอลกอฮอล์ หรือการรักษาบางอย่าง การขาดความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือไฟฟ้าแม้ชั่วขณะหนึ่งอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้
- ใช้อุปกรณ์นิรภัยสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเสมอ อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้กากันฝุ่น รองเท้านิรภัย กันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง สำหรับสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการบาดเจ็บของคุณลงได้
- หลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ สวิตช์ต้องอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสียบปลั๊ก การยกเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่นิ้วอยู่ที่สวิตช์ หรือเสียบปลั๊กเครื่องในขณะที่เปิดสวิตช์อยู่ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ถอดคอกเบรปรับแต่งหรือปรับจะออกก่อนเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามยืนเหยงเท้าขณะใช้เครื่อง ขณะใช้เครื่องมือควรวินให้มั่นคงและมีความสมดุลตลอดเวลา เพื่อช่วยในการควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมเสื้อผ้าหลวมหรือใส่เครื่องประดับ รวบผม ชายเสื้อ และถุงมือให้ห่างจากชิ้นส่วนที่กำลังหมุน เสื้อผ้าที่หลวมหรือยาวรุ่มร่าม เครื่องประดับ หรือผมที่ยาว อาจเข้าไปพันกับชิ้นส่วนที่กำลังหมุน
- หากมีอุปกรณ์สำหรับดูดและเก็บฝุ่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นได้
- ใช้ตัวจับชิ้นงานหรือวิธีอื่นๆ ที่ได้ผลเพื่อยึดและรอง

ชั้นงานบนแท่นที่มั่นคง การใช้มือจับหรือใช้ลำตัวกด ชั้นงานจะไม่มั่นคงและอาจทำให้สูญเสียการควบคุมได้ ก่อนเจาะผนัง พื้น หรือเพดาน ให้ตรวจสอบตำแหน่ง สายไฟและท่ออื่น

หลีกเลี่ยงการสัมผัสสายดอกสว่านหลังจากการเจาะเสร็จทันทีเนื่องจากดอกสว่านอาจร้อน

4. การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
- ก. ห้ามฝนใช้เครื่องมือไฟฟ้า เลือกใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องตรงกับลักษณะการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องย่อมทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าตามขีดความสามารถที่เครื่องมือได้รับการออกแบบมา
- ข. ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้าถ้าสวิตช์เปิดปิดเครื่องมือทำงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมผ่านสวิตช์ได้ ถือว่ามีอันตรายและต้องส่งซ่อม
- ค. ถอดปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการปรับแต่ง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บมาตรการเพื่อความปลอดภัยซึ่งป้องกันนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการเผลอเปิดเครื่องให้ทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ง. เก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานไว้ให้พ้นมือเด็ก และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้เป็นผู้ใช้เครื่องมือ เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายหากอยู่ในมือผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์
- จ. บำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบส่วนที่บิดเบี้ยวและการดัดขึ้นในส่วนที่เคลื่อนที่ได้อื่นๆ ชิ้นส่วนที่แตกหักและสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุดเสียหาย ให้นำเครื่องมือไปส่งซ่อมก่อนนำมาใช้ อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าไม่ดีพอ
- ฉ. เครื่องมือตัดต้องคมและสะอาดอยู่เสมอ เครื่องมือตัดที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และมีขอบตัดคมจะมีปัญหาติดขัดน้อย และควบคุมได้ง่ายกว่า

5. การบริการ

- ก. ให้ช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อมเครื่องมือและใช้อะไหล่แท้เท่านั้น ซึ่งจะช่วยรับประกันได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้ายังมีความปลอดภัยอยู่

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับส่วน

- ♦ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเมื่อทำงานเจาะกระแทก การเผชิญกับเสียงดังมากๆ อาจทำให้สูญเสียความสามารถในการได้ยิน
- ♦ ใช้มือจับเสริมที่หามาพร้อมกับเครื่อง การสูญเสียการควบคุมเครื่องมืออาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ♦ จับเครื่องมือไฟฟ้าที่พื้นผิวส่วนที่ใช้จับซึ่งมีฉนวนป้องกัน เมื่อใช้งานเครื่องและอุปกรณ์เสริมที่ใช้กับ

งานตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของตัวเครื่องเอง อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับงานตัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีไฟฟ้า” อาจทำให้พื้นผิวเปิดที่ท่าจากโลหะของเครื่องมือไฟฟ้า “มีไฟฟ้า” ด้วยและอาจทำให้ไฟดูดผู้ใช้เครื่องมือได้

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า



เครื่องมือนี้มีฉนวนสองชั้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องต่อสายดิน ต้องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟให้ตรงกับแรงดันไฟฟ้าบนแผ่นแสดงพิกัดเสมอ



คำเตือน! ถ้าสายไฟของตัวเครื่องชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการของ Stanley ที่ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่ผ่านการรับรองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ หากผู้เปลี่ยนสายไฟของตัวเครื่องเป็นบุคคลที่ผ่านการรับรองแต่ไม่ใช่บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก Stanley การรับประกันจะเป็นโมฆะ

ส่วนประกอบสำคัญ

เครื่องมือนี้มีส่วนประกอบสำคัญบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

1. สวิตช์ปรับระดับความเร็ว
2. ปุ่มล๊อค
3. ปุ่มเลื่อนเดินหน้า/ถอยหลัง
4. ตัวจับดอกสว่าน
9. ปุ่มปรับระดับความเร็ว

การประกอบ

คำเตือน! ก่อนการประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือปิดสวิตช์อยู่และถอดปลั๊กไฟแล้ว

ตัวจับดอกสว่านแบบใช้กุญแจ (รูป B)

- ♦ คลายตัวจับดอกสว่านโดยการหมุนปlock (5) ทวนเข็มนาฬิกา
- ♦ สอดแกนดอกสว่าน (6) เข้าไปในตัวจับดอกสว่าน
- ♦ สอดจ่าป้านตัวจับดอกสว่าน (7) เข้าไปในรู (8) ด้านข้างตัวจับดอกสว่านแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนแน่น

การถอดและเปลี่ยนตัวจับดอกสว่าน (รูป C)

- ♦ เปิดตัวจับดอกสว่านให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ♦ ถอดสกรูยึดตัวจับดอกสว่านซึ่งอยู่ภายในตัวจับดอกสว่านโดยใช้ไขควงขันไปตามเข็มนาฬิกา
- ♦ ขันกุญแจ Allen เข้าไปในตัวจับดอกสว่านให้แน่นแล้วตอกด้วยค้อนดังแสดงในรูป
- ♦ ถอดกุญแจ Allen ออก
- ♦ ถอดตัวจับดอกสว่านออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
- ♦ เมื่อจะเปลี่ยนตัวจับดอกสว่าน ให้ขันตัวจับเข้ากับแกนหมุนแล้วยึดด้วยสกรูยึดตัวจับดอกสว่าน

การใช้งาน

คำเตือน! ปลดปล่อยให้เครื่องมือทำงานตามความเร็วของเครื่อง ห้ามใช้งานเกินโหลดที่เหมาะสม

คำเตือน! ก่อนเจาะผนัง พื้น หรือเพดาน ให้ตรวจสอบ ตำแหน่งสายไฟและท่อน้ำ

การเลือกทิศทางการหมุน (รูป D)

สำหรับการเจาะและขันสกรูเข้า ให้ใช้การหมุนไปด้านหน้า (ตามเข็มนาฬิกา) สำหรับขันคลายสกรูหรือถอนดอกสว่าน ที่ติด ให้ใช้การหมุนย้อนกลับ (ทวนเข็มนาฬิกา)

- ◆ เมื่อต้องการเลือกให้หมุนไปด้านหน้า ให้ดันปุ่มเลื่อนเดินหน้า/ถอยหลัง (3) ไปทางด้านซ้าย
- ◆ เมื่อต้องการเลือกให้หมุนย้อนกลับ ให้ดันปุ่มเลื่อนเดินหน้า/ถอยหลังไปทางด้านขวา

คำเตือน! ห้ามเปลี่ยนทิศทางการหมุนขณะที่มอเตอร์กำลัง หมุนโดยเด็ดขาด

การเปิดและปิดสวิตช์

- ◆ เมื่อต้องการเปิดเครื่อง ให้กดสวิตช์ปรับระดับความเร็ว (1) ความเร็วของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับความลึกของ สวิตช์ที่คุณกดลงไป
- ◆ หากต้องการ ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ให้กดปุ่มล็อค (2) และปล่อยสวิตช์ปรับระดับความเร็ว ตัวล็อกนี้จะ ใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุดเท่านั้น
- ◆ เมื่อจะปิดเครื่อง ให้ปล่อยสวิตช์ปรับระดับความเร็ว เมื่อจะปิดเครื่องระหว่างการใช้งานต่อเนื่อง ให้กดสวิตช์ ปรับระดับความเร็วซ้ำหนึ่งครั้งแล้วปล่อย

อุปกรณ์เสริม

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือจะขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริมของ Stanley และ Piranha ล้วนออกแบบวิศวกรรมตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องมือของคุณ คุณจึงสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ ใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้

การบำรุงรักษา

เครื่องมือของคุณออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องโดยมีการบำรุงรักษาน้อยที่สุด การทำงานใน ระดับที่สร้างความพึงพอใจได้อย่างต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับ การดูแลรักษาเครื่องมือที่เหมาะสมและการทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ

คำเตือน! ก่อนทำการบำรุงรักษาเครื่องมือ ให้ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กเครื่องมือทุกครั้ง

- ◆ ทำความสะอาดช่องระบายอากาศในเครื่องมือของคุณ เป็นประจำโดยใช้แปรงขนอ่อนหรือผ้าแห้ง
- ◆ ทำความสะอาดตัวมอเตอร์เป็นประจำโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือมีส่วนผสมของตัวทำละลาย

การปกป้องสิ่งแวดล้อม



การเก็บรวบรวมแบบคัดแยก ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ ร่วมกับขยะในครัวเรือนปกติ

หากวันหนึ่งคุณพบว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Stanley ของคุณ หรือถ้าเครื่องมือนี้ไม่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณอีกต่อไป อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะใน ครัวเรือน โปรดจัดการกับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการเก็บรวบรวม แบบคัดแยก



การเก็บรวบรวมแบบคัดแยกสำหรับบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทำให้สามารถรีไซเคิล วัสดุและนำมาใช้งานอีกครั้ง การนำวัสดุรีไซเคิล มาใช้อีกครั้งจะช่วยป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดความต้องการวัตถุดิบ

ตามกฎหมายท้องถิ่นอาจมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการเก็บรวบรวมแบบคัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายใน ครัวเรือนไว้ ณ แหล่งรับขยะของเทศบาล หรืออาจมีการ รับผิดชอบการใช้แล้วจากผู้ค้าปลีกในกรณีที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ ขึ้นใหม่