























**502333-76 H**

Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

**D27900**

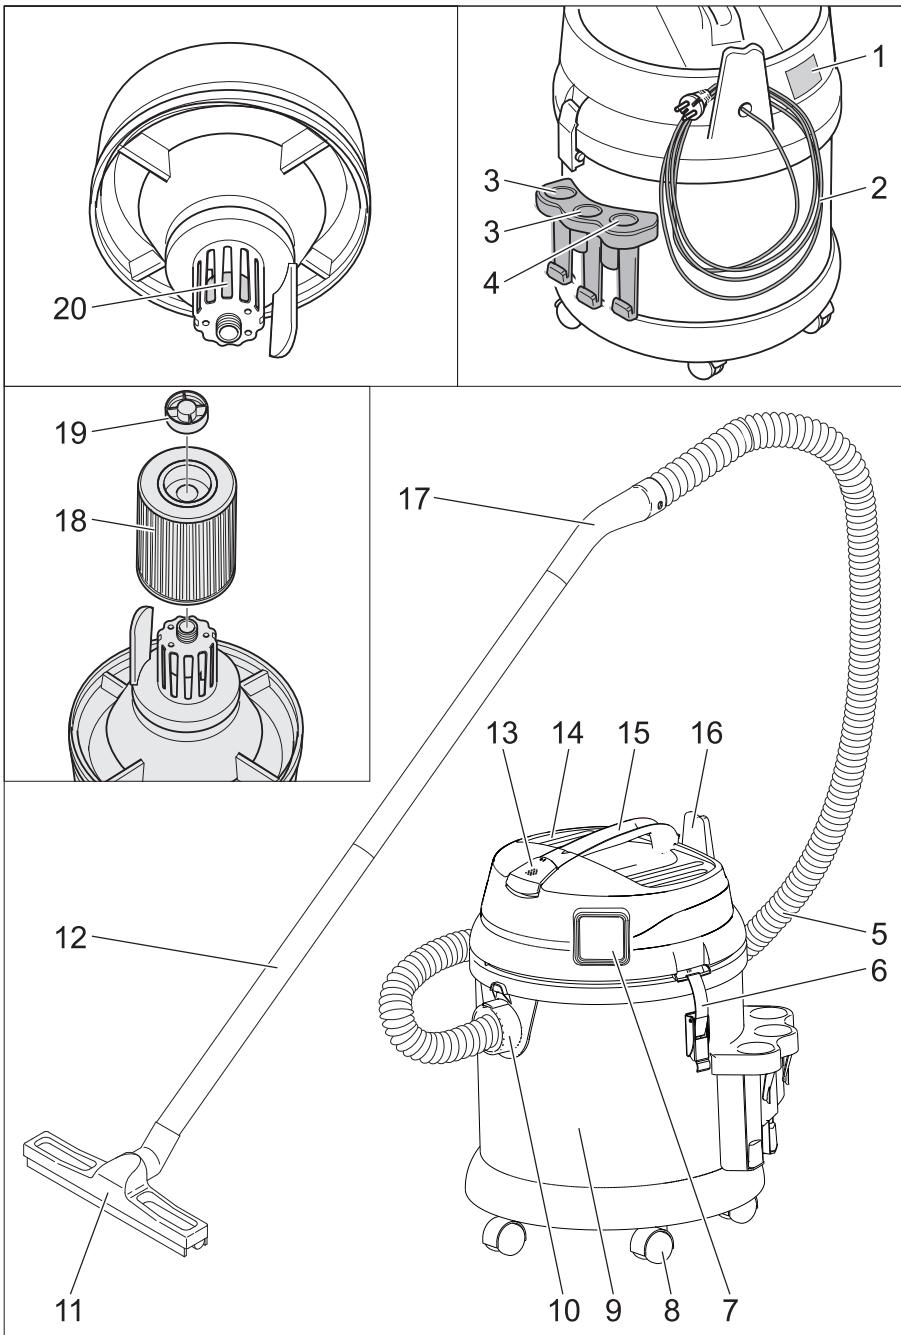

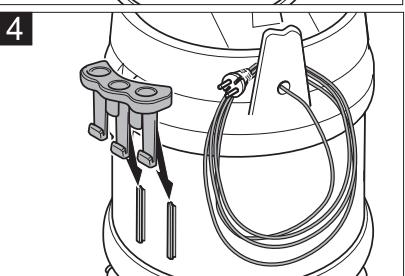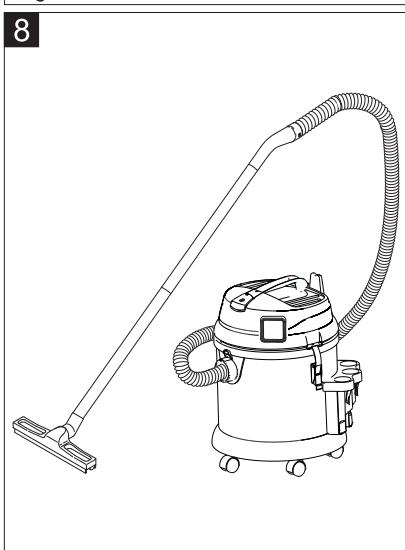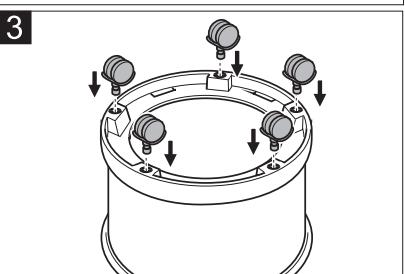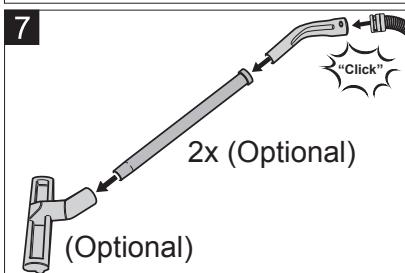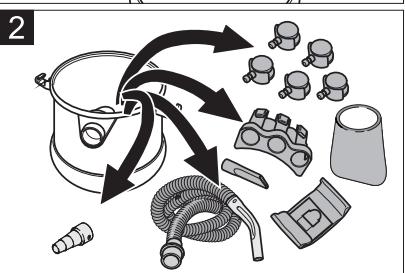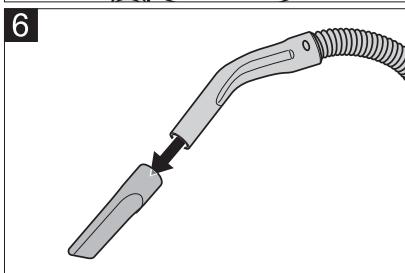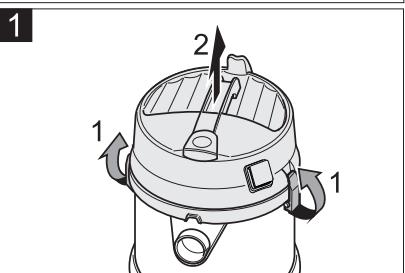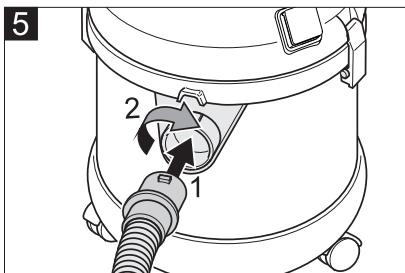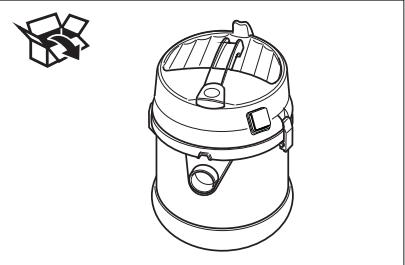

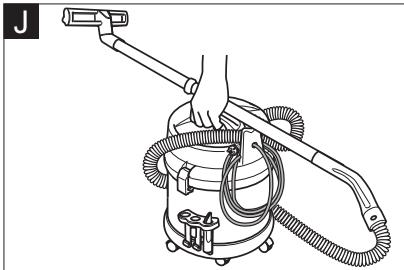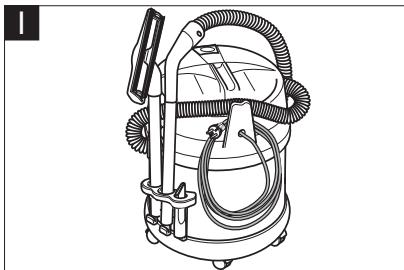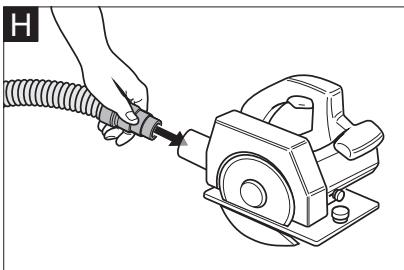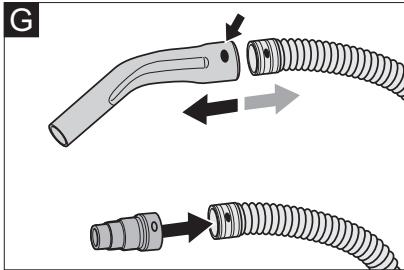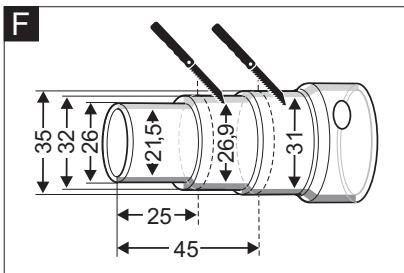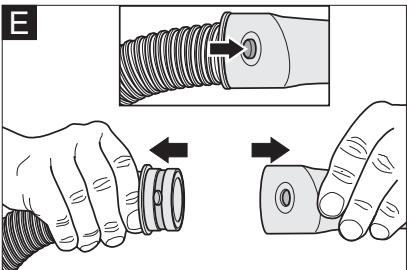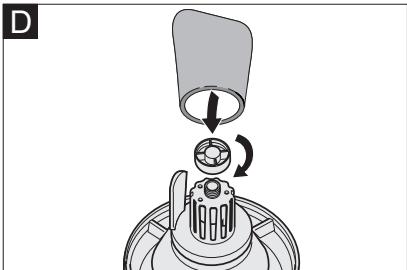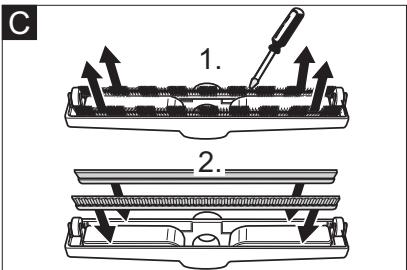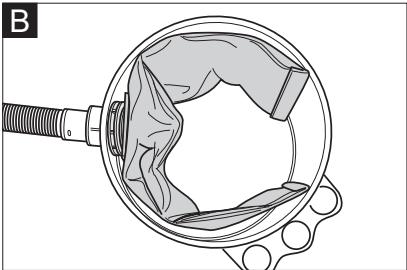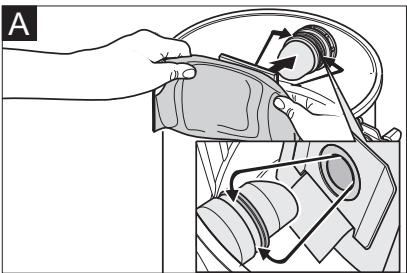

# PORSZÍVÓ

## D27900

### Gratulálunk!

Köszönjük, hogy DeWALT készüléket választott. Sokéves tapasztalat, gondos termékfejlesztés és innováció teszi a DeWALT márkát az elektromos készülékek professzionális felhasználóinak megbízható partnerévé.



A készülék első használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, ez alapján járjon el, és tartsa meg a késsőbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

- Az üzembe helyezés előtt mindenki mindenki olvassa el az 5.956-249 sz. biztonsági utasításokat!
- A kezelési és biztonságtechnikai utasítások be nem tartása esetén a készülék megrongálódhat, és veszélybe kerülhet a kezelője, illetve más személyek.
- Szállítás közben bekövetkezett sérülések rövid azonnal tájékoztassa a kereskedőt.

### Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne azokat ne háztartási hulladékként kezelje, hanem juttassa el egy hulladékhasznosító telepre.



Az elhasznált készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító telepre kell eljuttatni. Akkumulátorok, olaj és hasonló anyagok nem kerülhetnek ki a környezetbe. Ezért kérjük, hogy elhasznált készülékét megfelelő begyűjtő rendszer igénybe vételével semmisítse meg.

### Szimbólumok a kezelési útmutatóban



#### Veszély

Közvetlen veszélyhelyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.



#### Figyelmeztetés

Lehetséges veszélyhelyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

#### Vigyázat

Lehetséges veszélyhelyzet, amely kórránytalan testi sérüléshez dologi vagy kárhoz vezethet.

### Rendeltetésszerű használat



#### Figyelmeztetés

A készülék nem alkalmas egészséget veszélyeztető por felszívására.

- A porszívó padló- és falfelületek nedves és száraz tisztítására szolgál.
- Ez a készülék iparszerű használatra alkalmas, pl. szállodákban, iskolákban, kórházakban, üzemelekben, boltokban, irodákban és kölcsönző üzletekben.

### A készülék részei

- 1 Adattábla
- 2 Hálózati kábel
- 3 Szívócsövek tartója
- 4 Réstisztító szívőfej tartója
- 5 Szívótömlő
- 6 Szívőfej zárja
- 7 Csatlakozó aljzat
- 8 Kormánygörgő
- 9 Hulladék tartály
- 10 Szívócső csatlakozás
- 11 Padlótisztító szívőfej
- 12 Szívócső
- 13 Főkapcsoló
- 14 Szívőfej
- 15 Fogantyú
- 16 Kábeltartó
- 17 Könöökcső
- 18 Patron szűrő
- 19 Rögítőanya
- 20 Úszó

### Üzembe helyezés

#### Száraz porszívózás

#### Vigyázat

Száraz porszívózásra mindenkorra fel kell helyezni a patronszűrőt.

- Finom por szívásához kiegészítésként papírzacskót lehet használni.

## A papírszűrő behelyezése

Ábra **A**  
Ábra **B**

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- Helyezze fel a papír szűrőzacskót.
- Helyezze vissza és rögzítse a szívófejet.

## Nedves porszívázás

### Gumiél felhelyezése

Ábra **C**

- Vegye le a kefecsíkokat.
- Tegye fel a gumiájkakat.

**Megjegyzés:** A gumiélek strukturált oldalának kell kifelé néznie.

### Papírszűrő eltávolítása

- Nedves szennyeződés felszívása előtt mindenig le kell venni a papír szűrőtakot.

### További szűrő behelyezése

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- Fordítsa el a szívófejet 180°-kal, és tegye félre.
- Csavarja ki a rögzítő anyát.
- Vegye le a patronszűrőt.
- Ábra **D**
- Csavarja be a rögzítő anyát, és húzza meg.
- Helyezze be a további szűrőt.
- Helyezze vissza és rögzítse a szívófejet.

## Pattintós összekapcsolás

Ábra **E**

A szívótömlő bilincsrendszerrel van felszerelve. Valamennyi C-35/C DN-35 tartozék csatlakoztatható.

## Használat

### A készülék bekapcsolása

- Dugasolja be a hálózati csatlakozót.
- A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja be.

## Munkavégzés elektromos szerszámokkal



### Veszély

Sérülés és rongálódás veszélye! A dugalj csak az elektromos szerszámok porszívóhoz való közvetlen csatlakoztatására szolgál. A dugalj semmilyen más használata nem megengedett.

- Dugasolja az elektromos szerszám hálózati dugaszát a porszívóba.
- A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja be.

**Megjegyzés:** Az elektromos szerszám be- és kikapcsolásával a porszívó automatikusan be- és kikapcsol.

**Megjegyzés:** A porszívó automatikusan beindul 0,5 másodpercen belül, és az elektromos szerszám kikapcsolása után még 15 másodpercig jár.

**Megjegyzés:** Az elektromos szerszámok teljesítményfelvételét lásd a műszaki adatoknál.

Ábra **F**

- Igazítsa a lépcsős csatlakozó adaptert az elektromos szerszám csatlakozójához.

Ábra **G**

- Vegye le a könyökcsövet a szívócsőről.
- Szerelje fel a lépcsős csatlakozó adaptert a szívócsőre.

Ábra **H**

- Csatlakoztassa a lépcsős csatlakozó adaptert az elektromos szerszámhoz.

## A hulladéktartály kiürítése

- A szívócsatorna úszóval van felszerelve.
- Ha a tartályban a szennyezővíz eléri a megengethető legmagasabb szintet, a szívóáram megszakad.
- A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja ki.
- Üritse ki a hulladéktartályt.

### A készülék kikapcsolása

- A készüléket a főkapcsolóval kapcsolja ki.
- Húzza ki a hálózati dugaszt.

### Minden egyes használat után

- Üritse ki a hulladéktartályt.
- Tisztítsa ki és törölje át nedves ronggyal a készülék belsejét és külsejét.

### A készülék tárolása

Ábra **I**

- A szívócsöveget, szívótömlőt és a hálózati kábelt az ábrának megfelelően tárolja.
- A készüléket száraz helyiségben állítsa le és biztosítsa illetéktelen használat ellen.

## Szállítás

### Vigyázat

Sérülés és rongálódás veszélye! Szállításnál vegye figyelembe a készülék súlyát.

Ábra **J**

- A készüléket az ábrának megfelelő módon szállítsa.

- Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúszsás és borulás ellen biztosítani.

## Tárolás

### Vigyázat

Sérülés és rongálódás veszélye! Tároláshoz vegye figyelembe a készülék súlyát.

Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

## Ápolás és karbantartás



### Veszély

Mielőtt bármilyen műveletet végez a készüléken, húzza ki a hálózati csatlakozót.

## Patronszűrő cseréje

- Oldja ki és vegye le szívófejet.
- Fordítsa el a szívófejet 180°-kal és tegye félre.
- Csavarja ki a rögzítő anyát.
- Vegye le a patronszűrőt.
- Tegyen a helyére új patronszűrőt.
- Csavarja rá a rögzítő anyát és húzza meg.
- Helyezze vissza és rögzítse a szívófejet.

## Hibaelhárítás



### Veszély

Mielőtt bármilyen műveletet végez a készüléken, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

## A szívóturbina nem működik

- Ellenőrizze a kábelt, a dugaszt, a biztosítékot és a dugaljat.
- Kapcsolja be a készüléket.

## A szívóturbina működik, de a készülék nem szív

- Az úszó elzárja a szívócsatornát.
- Ürítse ki a hulladéktárlatot.

## Gyengül a szívoteljesítmény

- Távolítsa el az elzáródást a szívófejből, szívócsőből, szívőtömlőből vagy a patronszűrőből.
- Cserélje ki a papírszűrőt.
- Cserélje ki a patronszűrőt.

## Porszívózásnál por áramlik ki

- Ellenőrizze, helyesen van-e behelyezve a patronszűrő.
- Cserélje ki a patronszűrőt.

## Tartozékok és alkatrészek

- Csak a gyártó által ajánlott és jóváhagyott alkatrészeket és tartozékokat használjon. Eredeti tartozékok és eredeti alkatrészek kizárolagos használatával biztosíthatja, hogy készüléke zavartalanul és biztonságosan üzemeljen.
- A kezelési útmutató végénél megtalálja a gyakran szükségeset változó listáját.
- Ha a pótalkatrészekről többet is meg kíván tudni, keresse fel DeWALT forgalmazóját.

## CE megfelelőségi nyilatkozat



Ezennel kijelentjük, hogy az alábbiakban ismertetett gép általunk forgalomba hozott változata minden tervezését mind kivitelezését tekintve megfelel az EU irányelvekben lefektetett idevonatkozó biztonsági és egészségügyi követelményeknek. Ez a nyilatkozat érvényét veszi, ha a gépen előzetes beleegyezésünk nélkül átalakítást végeznek.

**Termék:** Nedves és szárazporszívó

**Típus:** D27900

## Vonatkozó európai közösségi irányelvek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.

## Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

**Alkalmazott országos szabványok:**

01.01.2010

Alulírott személy a társaság igazgatóságának  
képviseletében és felhatalmazásával jogosult  
eljární.

Horst Großmann

Vice President Engineering and Product  
Development DEWALT, Richard-Klinger-  
Straße 11, D-65510 Idstein, Germany

**Műszaki adatok****D27900**

Hálózati feszültség	V	220-240
Frekvencia	Hz	50/60
Max. teljesítmény	W	1380
Névleges teljesítmény	W	1200
Tartály ūrtartalma	l	27
Folyadék töltési szintje	l	14
Légmennyiség (max.)	l/s	67
Nyomáshiány (max.)	kPa (mbar)	20,0 (200)
Az elektromos szerszámok teljesítmény felvétele	W	EUR, GB: 100-1500
	W	AUS 100-1200
Védelmi osztály	--	I
Szívótömlő csatlakozása (C-DN/C-ID)	mm	35
hosszúság × szélesség × magasság	mm	420 × 420 × 525
Súly	kg	8,2
Környezeti hőmérséklet (max.)	°C	+40

**Az EN 60335-2-69 szerint megállapított értékek**

Hangnyomás szint L <sub>PA</sub>	dB(A)	72
Toleranciafaktor K <sub>PA</sub>	dB(A)	1
Kéz-kar vibráció kibocsátási érték	m/s <sup>2</sup>	<2,5
Toleranciafaktor K	m/s <sup>2</sup>	0,2

<b>Hálózati kábel</b>	H07RN-F 3×1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>D27900</b>	Alkatrész szám	Kábelhossz
EUR	6 649-321 0	7,5m
AUS	6 649-362 0	7,5m

<b>Hálózati kábel</b>	H05VV-F 3×1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>D27900</b>	Cikkszám	Kábelhossz
GB	6 649-201 0	7,5m

## DeWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnel ennek az értékes DeWALT készülék megvásárlásához.  
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak **12 hónap jótállást biztosítunk.**

### 30 napos „cseregarancia”:

Amennyiben egy DeWALT termék jelentős részét (motor, állórész, forgórész, elektronika) illetően a vásárlástól számított **3 napon túl, de 30 napon belül** meghibásodást észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka gyártási eredetű (megalapozott a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás terméket azonos típusú hibátlan készülékre cseréljük.

### 12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:

A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz a terméket téritésmentesen átvizsgálja. Önnel csak a karbantartáshoz felhasznált, a termézetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási eredetű hiba miatt kiserült átalakrások arát kell megfizetni, a munkát téritésmentesen elvégezzük.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.

a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt örizze meg.

b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási igényt fel kell tüntetnie a termék típusáról, gyártási számáról, továbbá - amennyiben van ilyen - azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek által kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan kell bőlegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálylatban került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálylatban kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megörzíni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.

c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztó szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!

### 2) Nem terjed ki a jótállás:

a) amennyiben a hiba oka rendeltetéssellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltakról eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;

b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következhet be (igy különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatósíj, csapágak, szénkefe, csillagkerék);

c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezett hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;

d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibára;

e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWALT kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.

a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

b) Ajótállási jog érvényesíthetősége határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (motor, állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy kicserelese esetén a kicserelt, kijavított termékre (jelentősebb részre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

c) Ha a fogyasztó cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munakápon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicsereléset feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.

d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munakápon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklámáció intézésének módjáról.

e) Ha a csele nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszaízethető kerül a vételár.

4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségen elvégesse, elvégezze.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
- a hiba okát
- a javítás módját
- a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

Elsősorban - vásárlása szerint - kijavítást vagy kicserelést követelhet.

A cseleigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségen és ésszerű határidőn belül, értéksökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.

Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserelése vonatkozó kötelezettségeknek a forgalmazó nem tud elég tenni, a fogyasztó - vásárlása szerint - megfelelő árészállítást igényelhet vagy elállíthat a szerződéstől (a hibás áru visszaolgáltatásával egyséjűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!

Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni. A kijavítást vagy kicserelést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégzni.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényt a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.

Gyártó:

DeWALT

Richard- Klinger str. 11.

D-65510 Idstein/Ts.

Németország

Forgalmazó:

Stanley Black & Decker Hungary Kft

1016 Budapest,

Mészáros u. 58/B

**ROTEL Kft. Központi Márkaszerviz**

**ROTEL Kft.** 1163 Bp. (Sashalom) Tel/fax 403-22-60 404-00-14  
Thököly út 17. 403-65-33

Város	Szervizállomás	Cím	Telefon	E-mail
Cegléd	Megatool Kft.	2700, Széchenyi út 4.	53/311-284	cegled@megatool.hu
Debrecen	Spirál-szerviz kft	4025, Nyugati út 5-7.	52/443-000	spiralszerviz@freemail.hu
Dorog	Tolnai Szerszám Kft.	2510, István Király út 18.	33/431-679	t.szerszam@invitel.hu
Dunaújváros	Euromax	2400, Kisidos b.v. 1-3.	25/411-844	Info@euromax.hu
Győr	Élgép 2000 Kft.	9024, Kert u. 14.	96/415-069	ersektibor@t-online.hu
Hajdúbószörmény	Vill-For Szerviz Bt	4220, Balthazár u. 26.	52/561-135	villfor@freemail.hu
Kalocsa	Vén-szer	6300, Pataji u.26.	78/466-440	venszerszerviz@gmail.com
Kaposvár	Kaposvári Kisgépjávító és Ért. BT	7400, Fő u.30.	82/318-574	kkisgep@t-online.hu
Kecskemét	Németh Józsefné	6000, Jókai u.25.	76/324-053	nemet@mailbox.hu
Keszthely	Cserép Miklós Vasker Kft	8360, Rezi u. 2	83/311-264	vasker@tvn.hu
Miskolc	SerVinTrade Kft.	3530, Kórás Kálmán út 20.	46/411-351	szerszamcentrum@servintrade.hu
Nagykanizsa	Uji-Technika Ker. és Szolg. Kft.	8800, Teleki út 20.	93/310-498	ujitechnika.kft@chello.hu
Nyíregyháza	Charon Trade	4400, Kálói út 85/b	42/460-154	charont@t-online.hu
Nyíregyháza	Tóth Kisgépszerviz	4400, Vasgyári u.2/f	42/504-082	tothkisgep@chello.hu
Pécs	Elektrió Kft.	7623, Szabadság u.28.	72/555-657	elektrio@t-online.hu
Sárvár	M&H Kft.	9600, Batthyány u.28	95/320-421	meshafonok@varsat.net
Sopron	Profil Motor Kft.	9400, Baross út 12.	99/511-626	szerviz@profil-motor.t-online.hu
Szeged	Csavarcker szerszámužlet	6721, Brüsszel krt.16.	62/542-870	info@csavarcker.hu
Székesfehérvár	Kisgél Center Bt.	8000, Széna térs 3.	22/340-026	info@kisgepcenter.hu
Szekszárd	Valentin-Ker BT	7100, Rákóczi u. 27.	74/511-744	valentin.ker@t-online.hu
Szolnok	Ronor-szerszám Kft	5000, Szántó krt.40.	56/344-365	info@ronorszerszam.hu
Szombathely	Rotor Kft.	9700, Vasút u.29.	94/317-579	rotor@chello.hu
Tápiószecső	ACS.I Ker és Szolg Kft	2251, Pesti út 31-es föld	29/446-615	acsiker@monorinet.hu
Veszprém	H-szerszám Kft	8200, Budapesti u. 17.	88/404-303	hszerszam@hszerszam.hu
Zalaegerszeg	Taki-Tech	8900, Pázmány Péter u. 1.	92/311-693	takitech@zalaszam.hu

07/2012

## KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE

Szelvény száma	Kicserélt fődarab		Kicserélt fődarab új jótállás határideje	Dátum aláírás / PH
	Megnevezése	Száma		

## JÓTÁLLÁSI JEGY

**DEWALT**

..... tipusú ..... gyártási számú ..... termékre  
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalkunk.


A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Gyártó neve, címe: **DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.**

Importáló neve, címe: **Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b**  
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201..... hó ..... nap.

..... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja:.....	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:.....	Típus:.....
Hiba oka: .....	Gyártási szám:.....
Javítási mód/dátum.: .....	Eladás kelte: 201..... hó ..... nap
Visszaadás időpontja:.....	Eladó szerv:.....
A jótállás új határideje:.....	
Szerviz neve: ..... Munkalapszám:.....	/P.H./ aláírás
201..... hó ..... nap	
..... /P.H./ aláírás	
Igény bejelentés időpontja:.....	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:.....	Típus:.....
Hiba oka: .....	Gyártási szám:.....
Javítási mód/dátum.: .....	Eladás kelte: 201..... hó ..... nap
Visszaadás időpontja:.....	Eladó szerv:.....
A jótállás új határideje:.....	
Szerviz neve: ..... Munkalapszám:.....	/P.H./ aláírás
201..... hó ..... nap	
..... /P.H./ aláírás	
Igény bejelentés időpontja:.....	Jótállási szelvény
Javításra átvétel időpontja:.....	Típus:.....
Hiba oka: .....	Gyártási szám:.....
Javítási mód/dátum.: .....	Eladás kelte: 201..... hó ..... nap
Visszaadás időpontja:.....	Eladó szerv:.....
A jótállás új határideje:.....	
Szerviz neve: ..... Munkalapszám:.....	/P.H./ aláírás
201..... hó ..... nap	
..... /P.H./ aláírás	

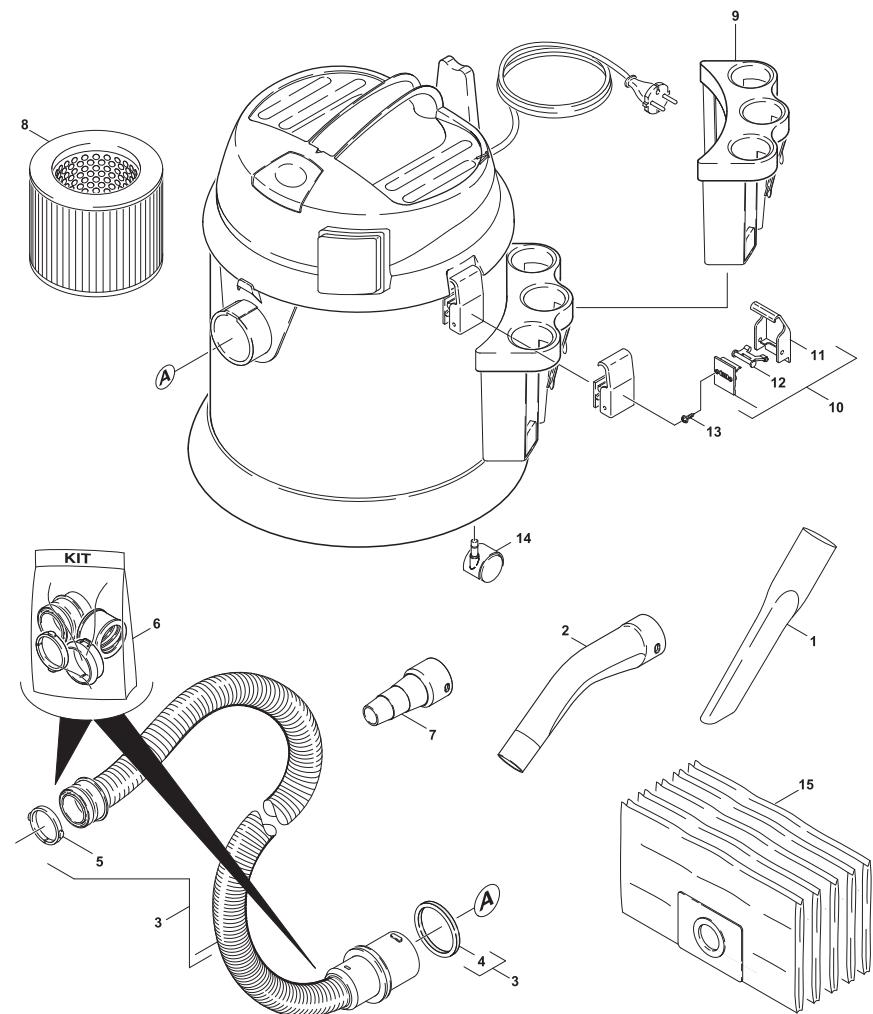

5.961-471.0 04.02.2005

©





**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****PL****KARTA GWARANCYJNA****H****JÓTÁLLÁSI JEGY****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

---

---

**DEWALT®**

---

**(CZ)**

měsíců

**(H)**

hónap

**12****(PL)**

miesięcy

**(SK)**

mesiacov

<b>(CZ)</b> Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>(H)</b> Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>(PL)</b> Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>(SK)</b> Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
 Band Servis  
 Klášterského 2  
 CZ-140 00 Praha 4  
 Tel.: 00420 244 403 247  
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
 K Pasekám 4440  
 CZ-76001 Zlín  
 Tel.: 00420 577 008 550,1  
 Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi  
 Garanciális- és Márkaszerviz  
 1163 Budapest  
 (Sashalom) Thököly út 17.  
 Tel.: 403-2260  
 Fax: 404-0014  
[www.rotelkft.hu](http://www.rotelkft.hu)

(PL)

Adres serwisu centralnego  
 ERPATECH  
 ul. Bakaliowa 26  
 05-080 Mościska  
 Tel.: 022-8620808  
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
 Band Servis  
 Paulínska ul. 22  
 SK-91701 Trnava  
 Tel.: 00421 335 511 063  
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis